お祭りやさん

おまつりやさん

きんぎょすくい

取扱説明書

⚠注意

- 本製品を安全に正しくご使用いただくため、機械をご使用する前に必ず本書をお読みいただき、十分に理解してください。
- 本書は、お読みになった後、いつでも使用できるように必ず所定の場所に保管してください。

cave 株式会社ケイブ

目次

1.はじめに

1.はじめに

この度は株式会社ケイブ社製品「お祭りやさんシリーズ」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本書では、本製品を安全にご使用いただくための方法を、本製品の所有者・管理者・運営者の方を対象に記載してあります。本製品の設置・運営・保守・点検・移動については、本書を熟読・理解された方が行って下さい。また本書は、必要な時にすぐ読めるよう、大切に保管して下さい。

※本書を紛失された場合はご購入先、もしくは下記までご連絡下さい。

機械に関するお問い合わせ

㈱ケイブ　サービスセンター
TEL 03-5366-3486　FAX 03-5366-2220
受付時間　9:30～18:00 土・日・祝日除く

2.安全上のご注意

2.安全上のご注意　～ご使用の前に必ずお読み下さい～

ここには、安全に関する重要な内容を記載しています。火災、事故、ケガ、動作不良を防ぐため、本製品をご使用になる前に必ずお読みになり、正しく守ってご使用ください。弊社はあらゆる環境下における、設置時や使用時の危険全てを予測することはできません。そのため、本書およびその他の説明書、本製品に記載されている警告や注意は、機能の保証や安全を網羅したものではありません。操作・設定・調整・点検を行う際の機能保全や安全に対する配慮は、全て所有者、管理者、運営者の方のご判断でお願いいたします。本書では、注意事項を危険の程度により「危険」、「警告」、「注意」の3つのレベルに分類しています。それらに反した使用方法を取られた場合、責任は負いかねますので、ご了承ください。

⚠危険	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡する、または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容です。
⚠警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡する、または重傷を負う可能性が想定される内容です。
⚠注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡する、または重傷を負う、および物的傷害の発生が想定される内容です。

■ 絵表示の説明

△	この記号は注意（危険・警告を含む）を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容が書かれています。
⃠	この記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容が書かれています。
●	この記号は必ず守っていただきたい内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容が書かれています。

安全上のご注意

■ 搬入直後の確認

⚠警告	電源電圧や周波数が設置場所の仕様と合致していることをご確認下さい。 火災、故障、動作不良を防ぐため必要です。
⚠注意	●梱包物を放置しないで下さい。 つまづきによるケガや、踏みつけによる故障の原因となります。 ●ご使用になる前に次の点をご確認下さい。 ・梱包物が全て揃っているか。 ・外表面にへこみや傷がないか。 ・アジャスターやキャスターに破損はないか。 ・電源コードに破損はないか。

■ 設置について

⚠警告	●本製品は屋内専用機です。屋外や次の場所には絶対に設置しないでください。 事故や故障の原因となります。 ・ 高温な場所 ・ ほこりが多い場所 ・ 直射日光の当る場所 ・ 床面が斜面および不安定な場所 ・ 雨水がかかる場所 ・ 湿気の多い場所 ・ 空調機器の近くなど、温度差のはげしい場所 ・ 消防設備の近く ・ 非常口の近く ・ 危険物の近く ・ 振動がはげしい場所 ・ 本製品の総重量に耐えられない場所 ・ 暖房器具の近く ●本製品は、必ず空調設備の整った場所に設置してください。 ●排気ファンなどの近くに物を置いたり、排気ファンをふさいだりしないでください。 本製品内部が高温となり、火災や故障の原因となります。 ●必ずアジャスターで本製品を固定してください。 事故やケガを防ぐために必要です。 ●電源仕様に合った屋内配線をご利用ください。 火災や感電事故を防ぐために必要です。 ●タコ足配線は、絶対にしないでください。 火災や感電事故の原因となります。 ●必ずACプラグが抜かれていることを確認の上、設置作業を行ってください。感電事故や短絡事故を防ぐために必要です。 ●濡れた手でACプラグの抜き差しはしないでください。 感電事故や故障の原因となります。

安全上のご注意

⚠警告

●アース線は必ず取り付けてください。
漏電の場合、感電事故を防ぐために必要です。

●電源コード、アース線は通路上に露出させないでください。
コード破損による火災、感電事故、短絡事故や、転倒による
ケガの原因となります。

●電源コードを傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり
しないでください。また電源コードの上に重い物を乗せないで
ください。コード破損による火災や感電事故の原因となります。

●本製品の近くには次のようなものを置かないでください。
横転や落下の場合、感電事故や故障の原因となります。
- 花瓶
- 植物鉢
- コップ
- 化粧品
- 薬品や水などの入った容器

●本書の説明や指定の手順に従ってください。
感電事故やケガを防ぐために必要です。

⚠注意

●本製品は必ず水平な場所に設置してください。正常に作動させる為に必要です。

■ 移動・運搬について

⚠警告

●運搬作業は必ず2人以上で行ってください。
転倒事故やケガを防ぐために必要です。

●運搬作業の前に、電源コード、アース線を必ず抜いて
ください。コードやプラグの損傷による火災、感電事故
を防ぐために必要です。

●ACプラグの抜き差しはプラグ部分を持って行ってくだ
さい。電源コードの損傷による火災や感電事故を防ぐ
ために必要です。

●運搬作業中は、電源コード、アース線を傷つけないでください。
事故や故障の原因となります。

⚠注意

●設置後の移動はできるだけ行わないでください。移動の振動による故障の
原因となります。
●運搬作業は、アジャスターを上げて行ってください。事故やケガを防ぐため
に必要です。
●本書の指示以外の場所には触れないでください。事故やケガの原因となります。

安全上のご注意

■ 運営について

⚠警告

●全てのドアは、必ず鍵（及びビス）を締めてご使用ください。

●本製品の近くには次のようなものを置かないでください。
横転や落下の場合、感電事故や故障の原因となります。また、利用者の方が置かないようご注意ください。
・ 花瓶
・ 植物鉢
・ コップ
・ 化粧品
・ 薬品や水などの入った容器
・ 重いもの

●本製品に貼付されている警告・注意ラベルが十分読めるよう、場所、照明、汚れなどにご注意ください。また他のゲーム機などによってラベルが隠れないようにしてください。

●本製品は日本国内でのみご使用ください。海外でのご使用は、事故や故障の原因となります。

●濡れた手でACプラグの抜き差しはしないでください。感電事故や故障の原因となります。

●電源コードを傷つけたり、加工したりしないでください。
また、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。
さらに、束ねたり、挟み込んだり、加熱したりしないでください。
コードの破損による火災、漏電、感電事故の原因となります。

●芯線の露出や断線など、電源コードが破損した場合、
「サービスセンター 03-5366-3486」に交換をご依頼ください。
継続使用による火災、漏電、感電事故を防ぐために必要です。

●絶対に分解、改造はしないでください。
火災や感電事故の原因となります。

●本製品の開口部やドアのすき間などに、手や異物を入れないでください。感電や故障の原因となります。

●本製品に登ったり、寄りかかったりしないでください。
落下や転倒事故、故障の原因となります。

●本製品を蹴る、叩くなどの乱暴な行為はすぐにお止めください。
転倒事故や故障の原因となります。

●本製品に使用する部品や消耗品は、弊社指定のもの以外を使用しないでください。事故や故障の原因となります。

■ 保守について

⚠警告

●必ずACプラグを抜いて行ってください。
感電事故を防ぐために必要です。

●消耗品は、規定以外のものを使用しないでください。
火災や故障の原因となります。

安全上のご注意

⚠警告	●分解、改造、変造はしないでください。 火災や感電事故の原因となります。 ●定期的に内部を点検し、異物を取り除いてください。 火災や感電事故を防ぐために必要です。

■ 異常時の対処

⚠警告	●不具合が生じた場合、すぐに電源を切り、ACプラグを抜いて「サービスセンター 03-5366-3486」にご連絡ください。 火災や感電事故を防ぐために必要です。 ●交換部品は、規定以外のものを使用しないでください。 火災や故障の原因となります。

■ 廃棄について

⚠注意	●廃棄する地域の条例に従って下さい。正しい廃棄を行わないと環境汚染の原因となり、条例で罰せられる場合があります。 ●蛍光灯の廃棄方法にご注意下さい。ケガや環境汚染を防ぐために必要です。 ●基板内の小型電池の廃棄方法にご注意下さい。 破裂や液漏れなどによるケガや環境汚染を防ぐために必要です。

■ 取扱者について

部品交換、保守点検、異常時の対処は、店舗メンテナンスマン又は技術者の方が行って下さい。
店舗メンテナンスマン、技術者は次のように定義します。

■ 店舗メンテナンスマン

AM機器のメンテナンス経験を有し、機器の所有者及び経営者の管理の下、組立設置、保守点検、ユニット及び消耗品の交換などを通じて、日常的に機器の保守管理に携わる人。
（行動内容）：AM機器の組立設置、保守点検、調整、ユニット及び消耗品の交換。

■ 技術者

AM機器製造メーカーで、機器の設計、製造、検査、メンテナンスサービスに携わる人、並びに工業高等学校と同等以上の電気、電子、機械工学に関する専門知識を持ち、日常的に機器の保守管理、修理に携わる人。
（行動範囲）：AM機器の組立設置、電気の修理及び調整、電子部品や機構部品の修理及び調整。

■ 機械に関するお問い合わせ

本機に関するお問い合わせは下記連絡先までご連絡下さい。

機械に関するお問い合わせ

㈱ケイブ　サービスセンター
TEL 03-5366-3486　FAX 03-5366-2220
受付時間　9:30～18:00 土・日・祝日除く


安全上のご注意

■ 警告・注意ラベルについて

⚠警告	●弊社ではお客様の事故防止と、メンテナンス作業に関わる際の事故を避けるために、本製品を取り扱う上で危険が想定される箇所に、ラベルを貼り付け危険を警告しています。

■ 筐体前面とメンテナンスパネル内


【お祭りやさん　きんぎょすくい】

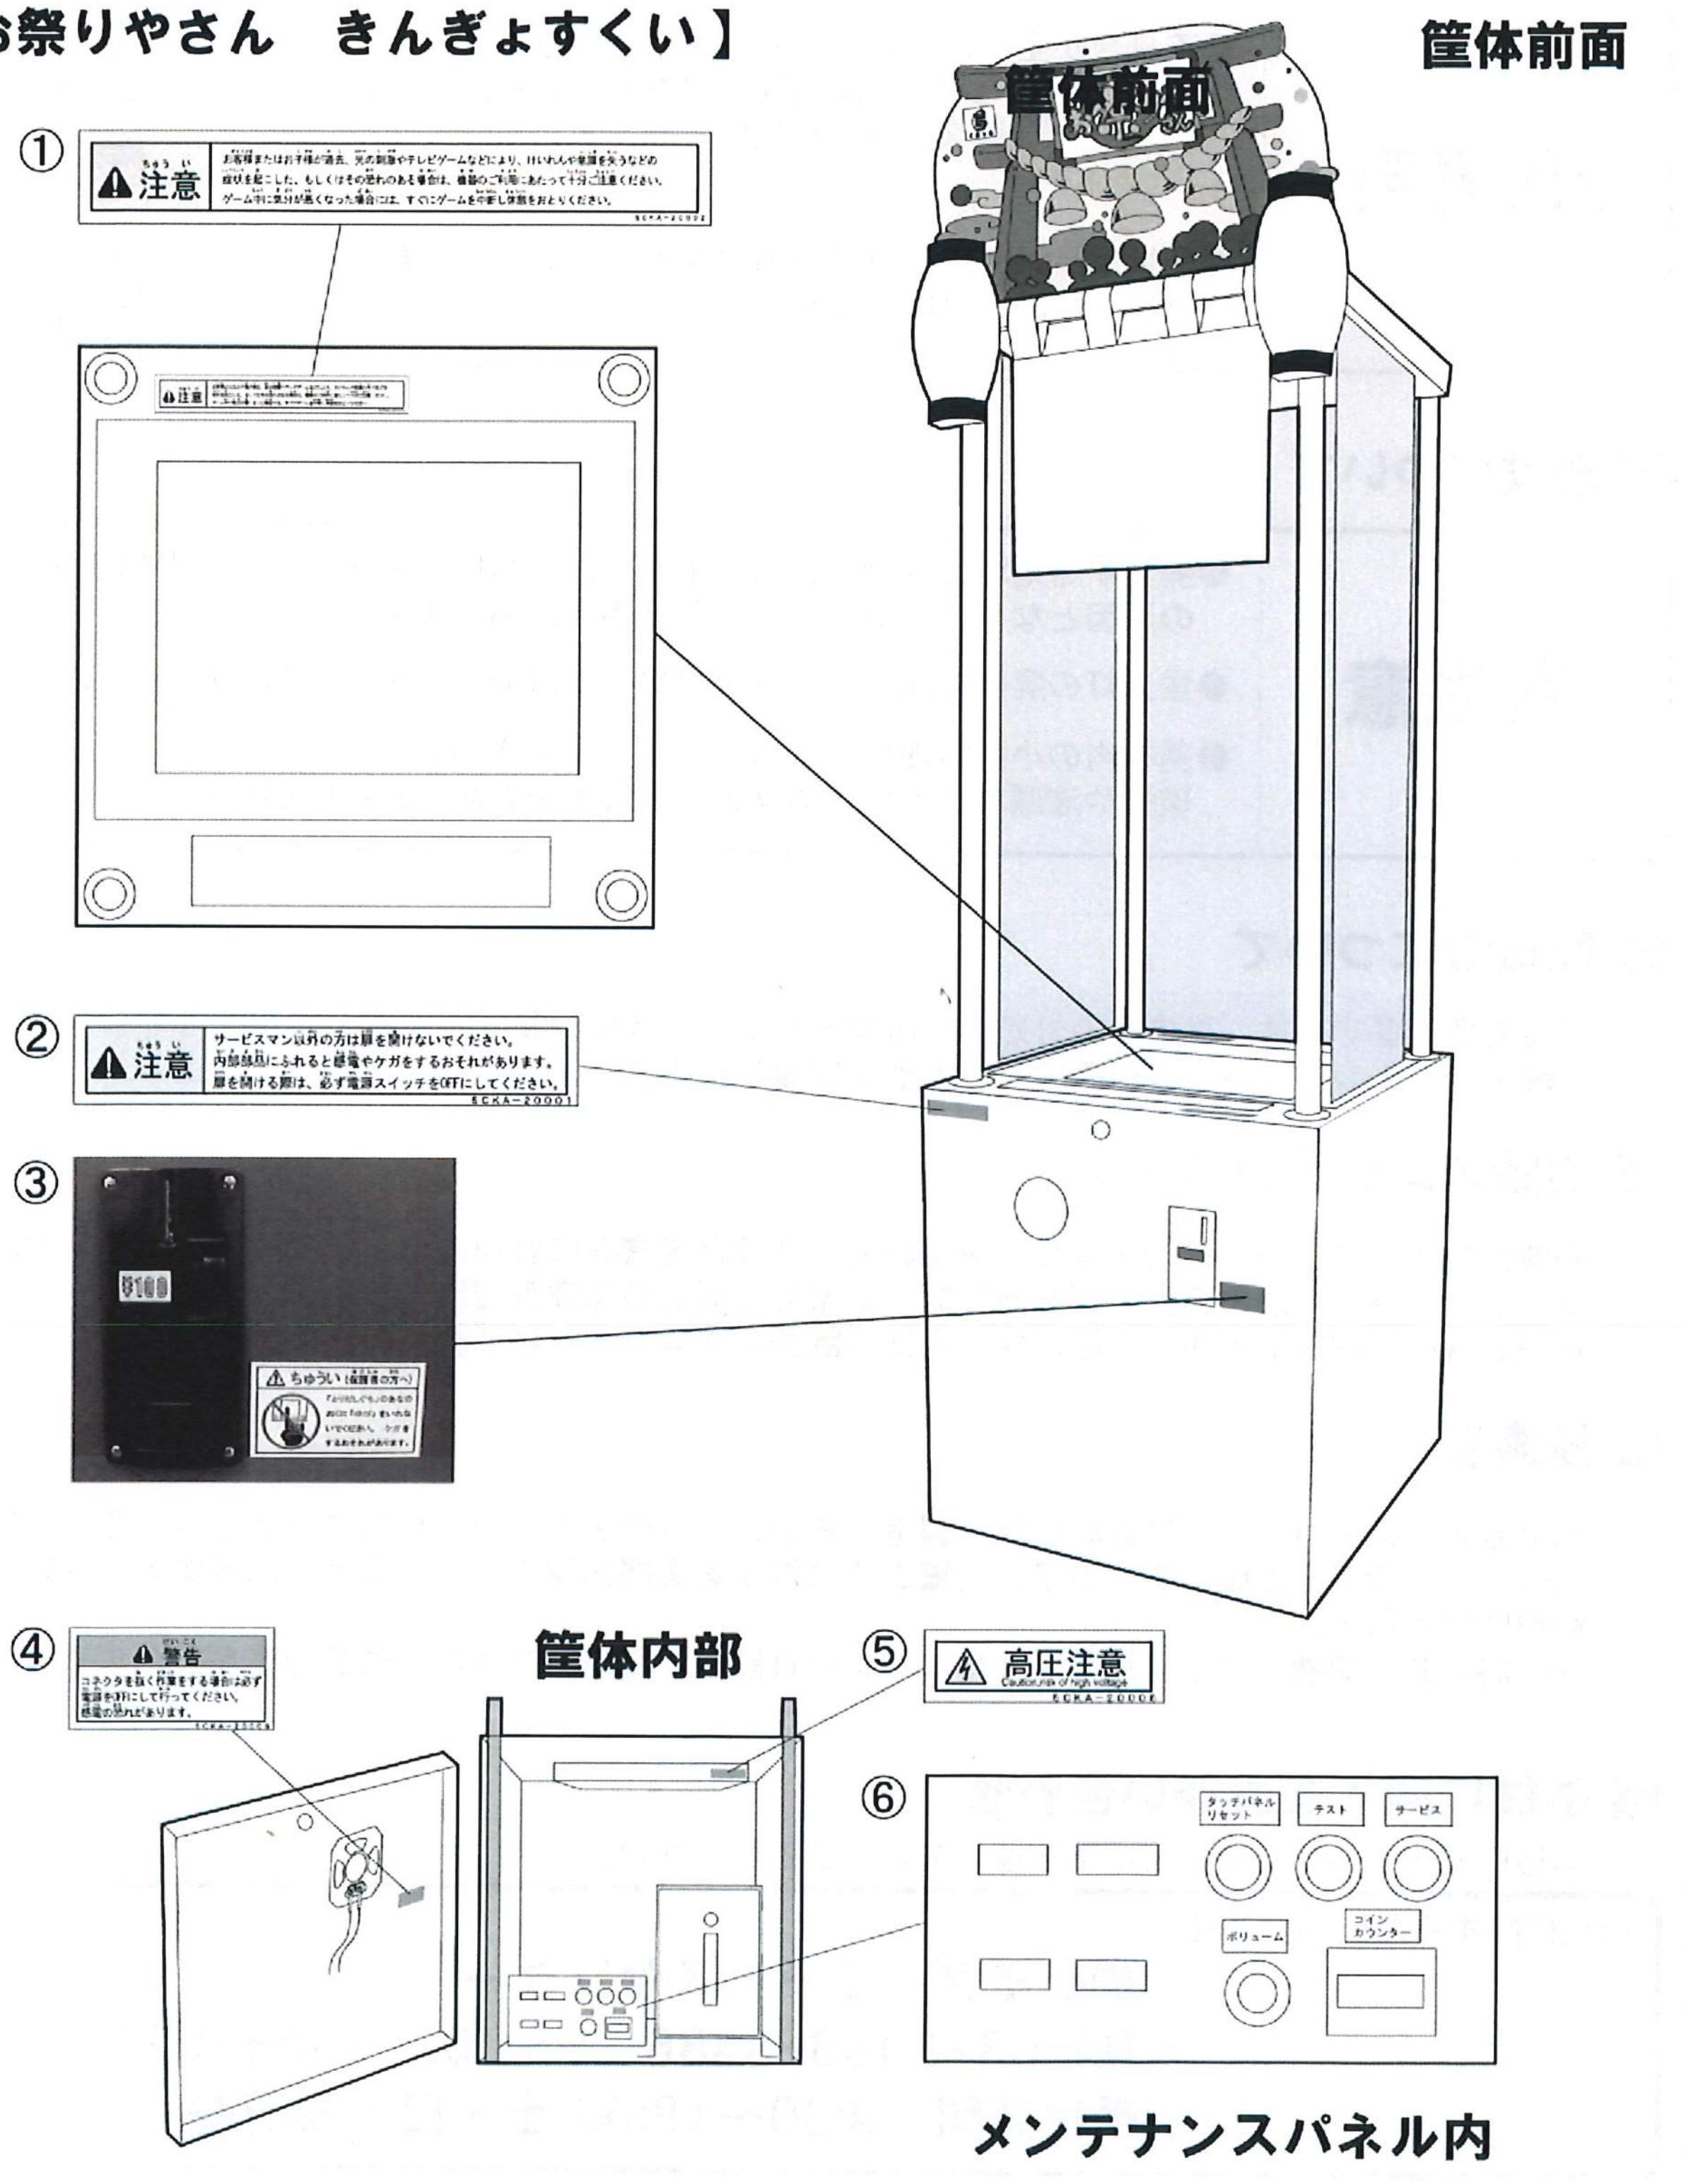

安全上のご注意


■ 筐体後面

【お祭りやさん　きんぎょすくい】

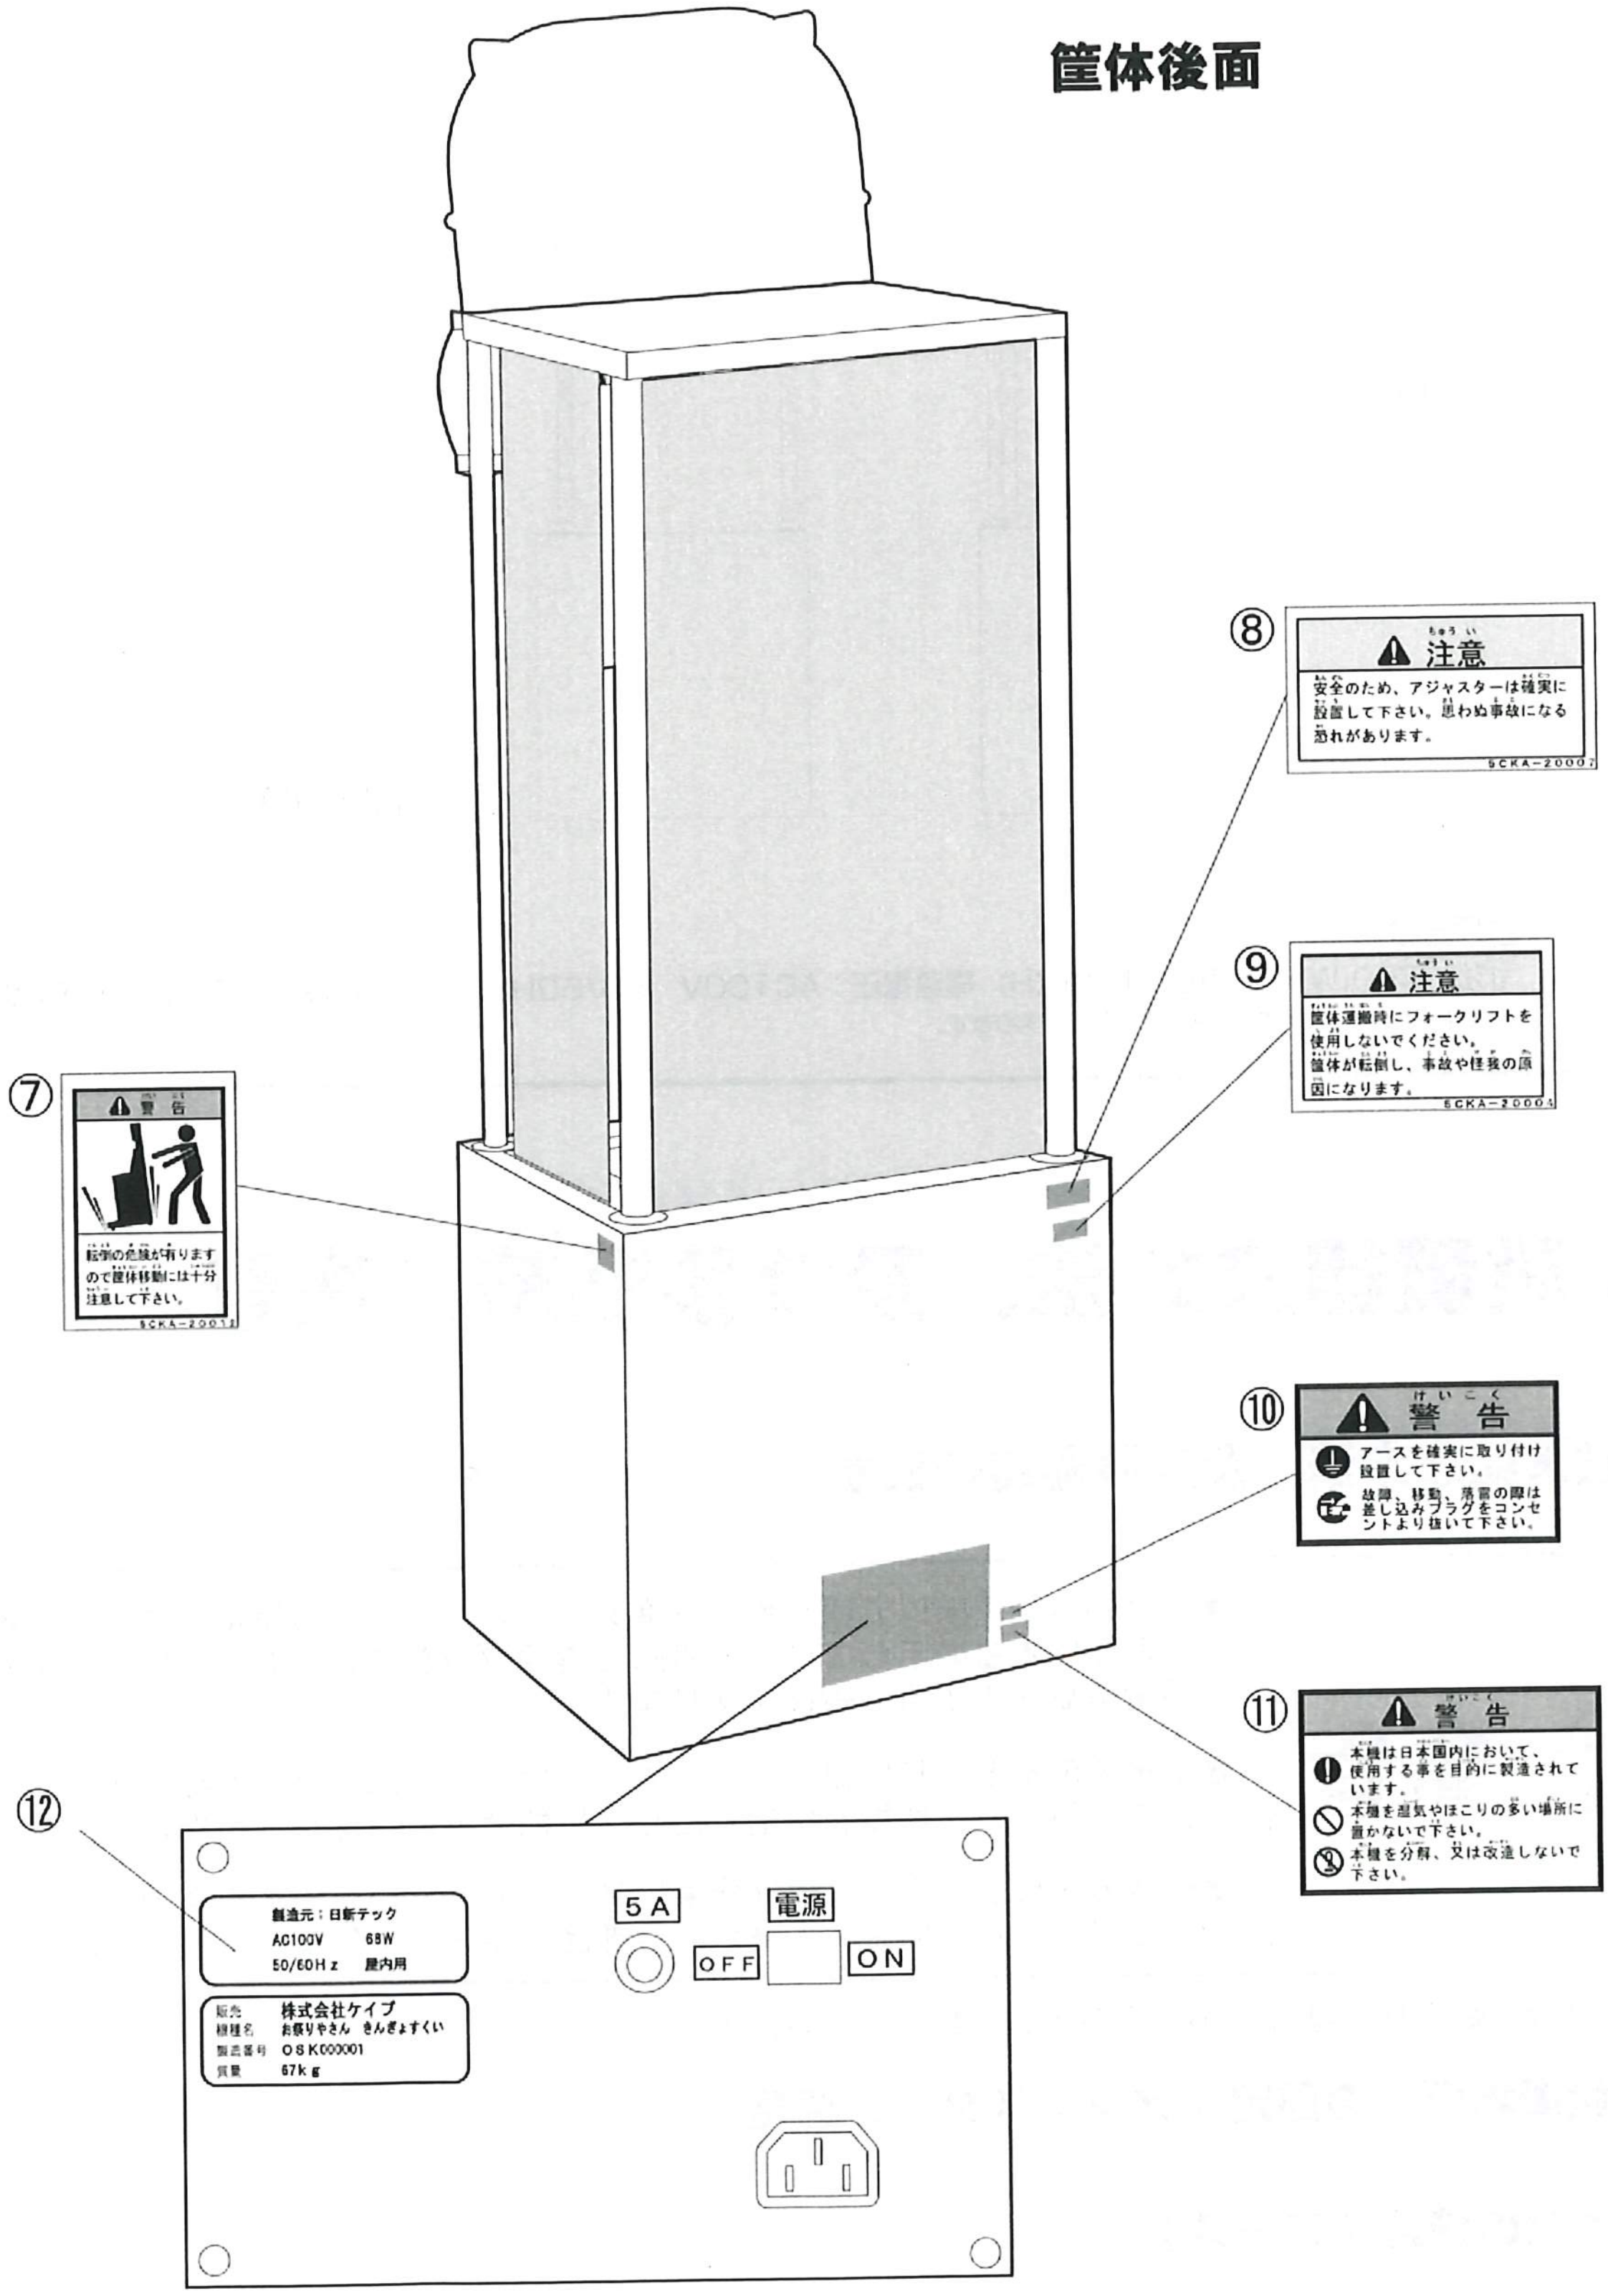

3.本製品の仕様

3.本製品の仕様

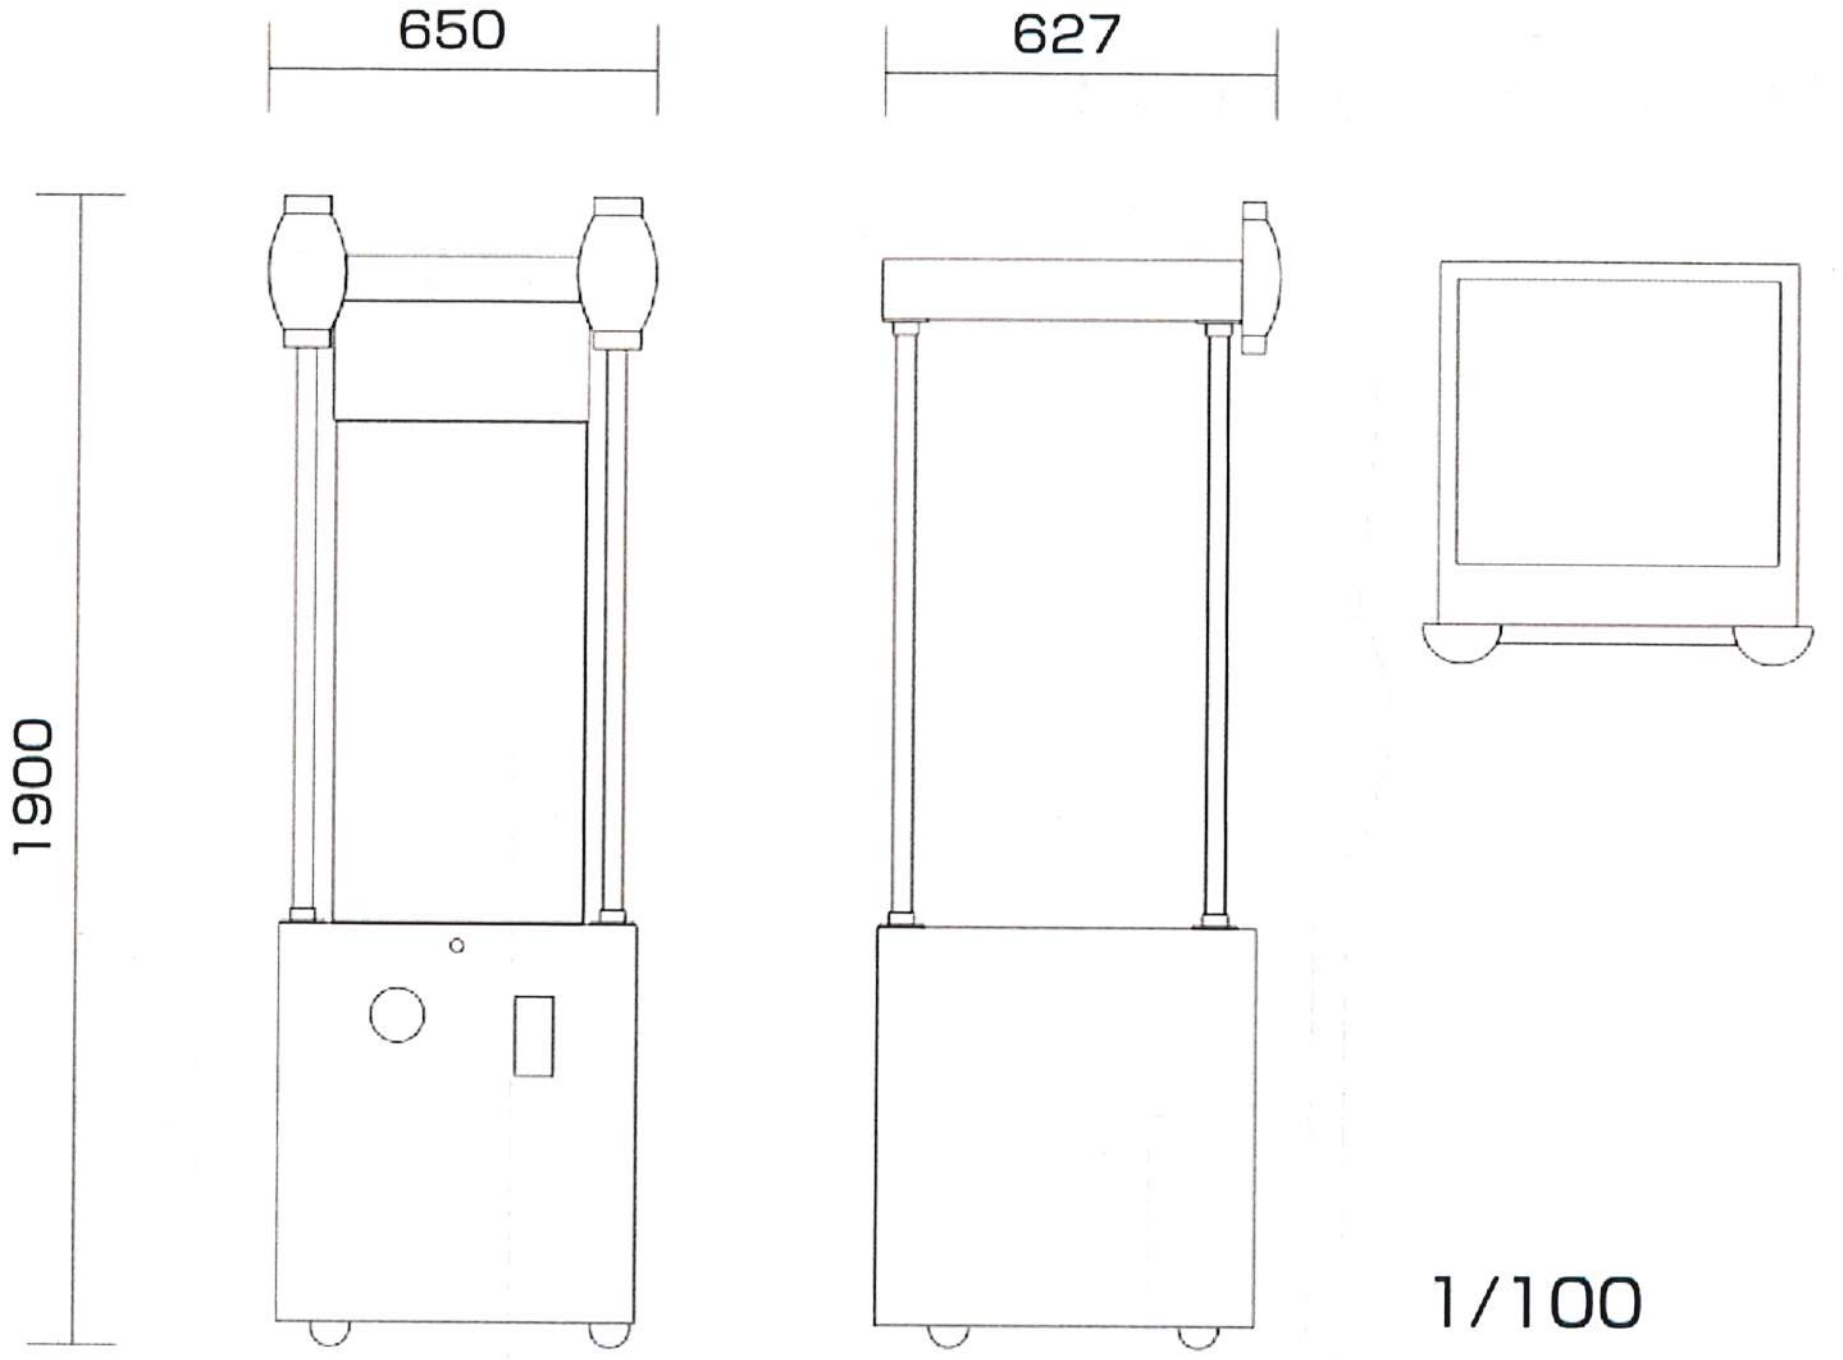

SPEC

寸法：650(W)x627(D)x1900(H)　電源電圧：AC100V　50/60Hz　重量：67kg　消費電力：68W

※仕様は改良の為、予告無く変更する場合があります。

4.設置組立方法、及び移動時の注意

4.設置組立方法、及び移動時の注意

⚠ 警告

- 本書の示す手順にて組立作業を進めて下さい。本書の指示に従わない場合、たとえば本書の示していない段階で電源プラグをコンセントに差し込むと感電事故を生ずる危険性があります。
- 本書の示すとおりに組立を行って下さい。本機は複雑な機械です。組立を誤ると、機械を破損したり、性能通りに機能しない場合があります。
- 複数の人員を揃えて、組立作業に当たって下さい。組立作業の中には１人だけで作業した場合、人身事故や部品破損を招く作業があります。

本機の設置組立作業は以下の3項目の作業手順で行います。

1 設置場所への固定（アジャスターの調整）

2 電源の接続（アース）

3 確認


設置組立方法、及び移動時の注意

1 設置場所への固定（アジャスターの調整）


⚠注意 ●本体が傾いた状態で使用すると事故や故障の原因となります。

本機はキャスター4箇所とアジャスター4箇所を設けています。設置場所が決まった時点で、本体に傾きが見られる場合、アジャスターにて調整して下さい。

① 設置場所に本機を移動します。

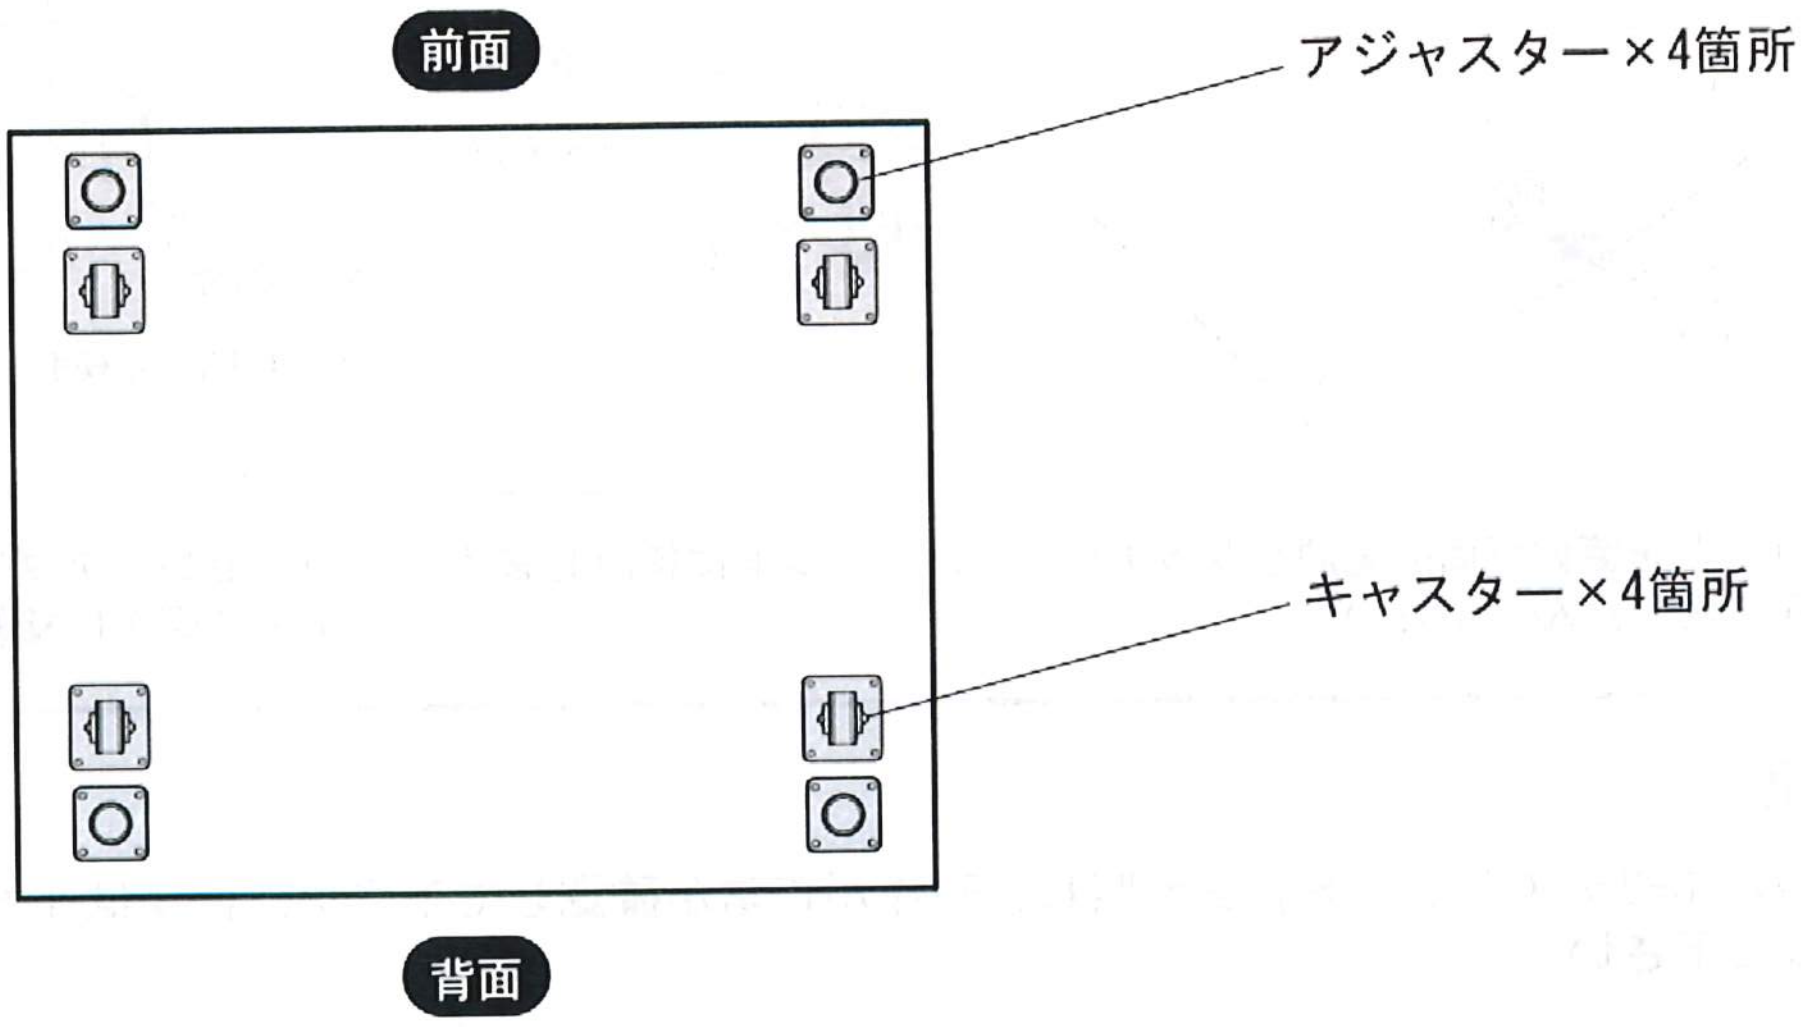

② 本体に傾きが見られる場合、アジャスターにて調整して下さい。

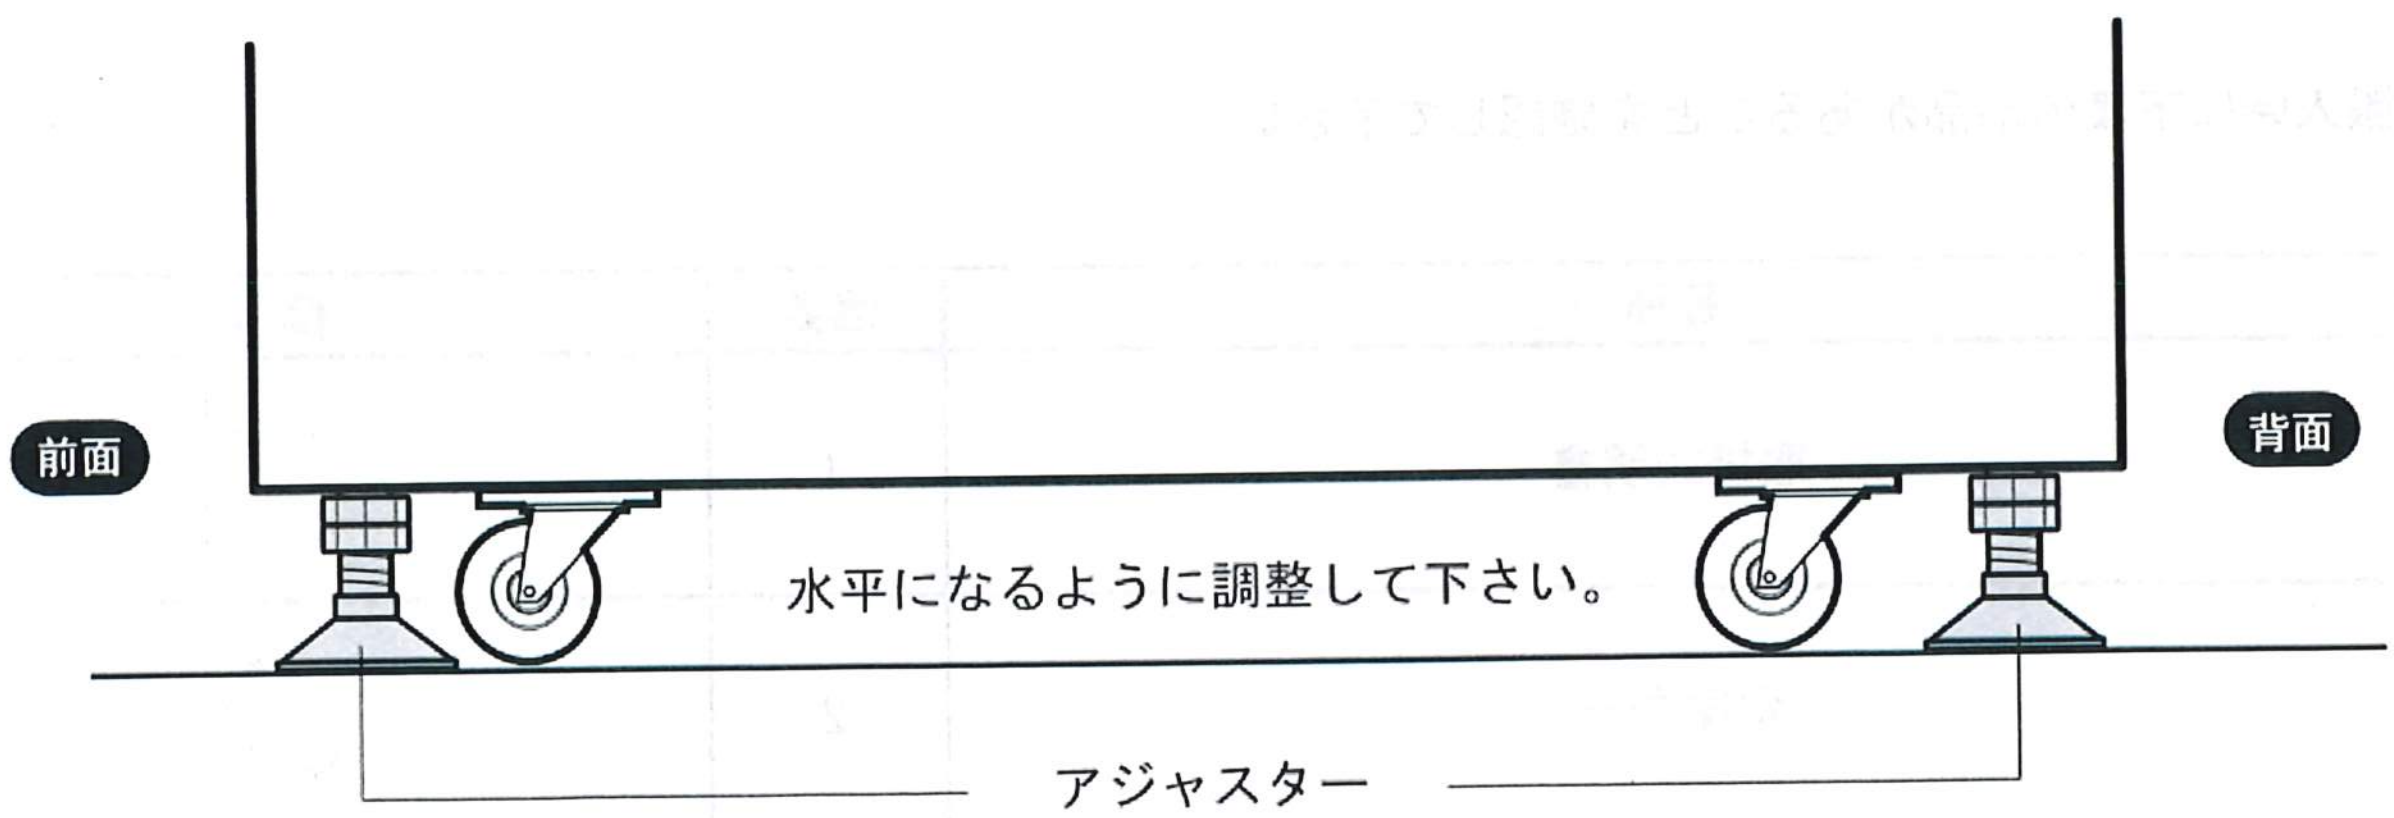


※ 作業時は必ず２人以上で作業を行って下さい。

設置組立方法、及び移動時の注意

2 電源の接続（アース）


⚠ 警告	●電源コードは露出しないで下さい。露出していると傷つきやすく、傷ついた時は感電や短絡事故の原因となります。 ●漏電遮断器を備えた電源を使用して下さい。漏電遮断器の無い電源を使用した場合、漏電発生時に出火する恐れがあります。 ●アースは必ず接続してご使用下さい。

①

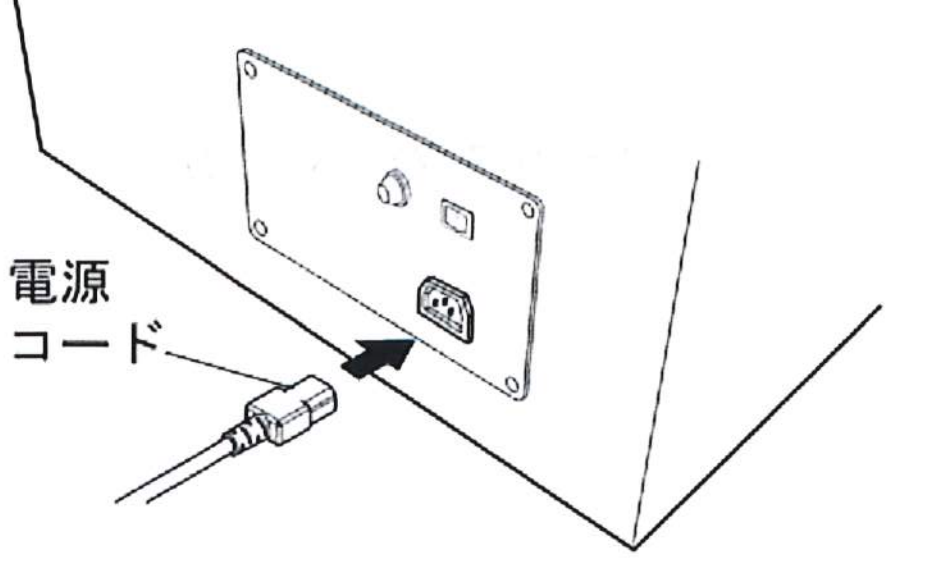


電源コードを筐体背面の電源ソケットにしっかり差し込んで下さい。

②

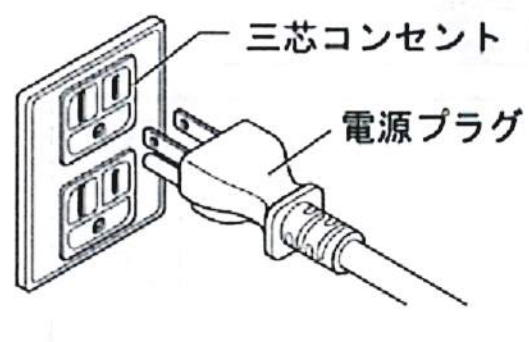

コンセントに接続します。

③ 三芯コンセントでない場合

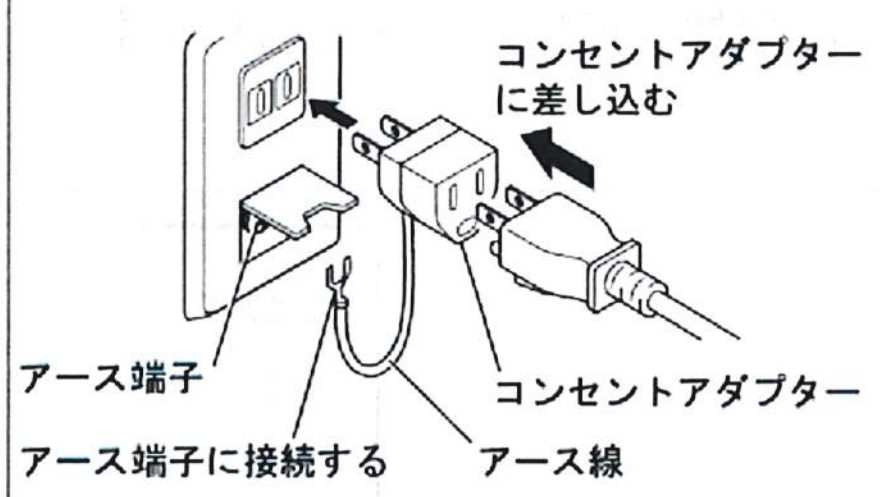

コンセントアダプターのアース線をアース端子に接続して下さい。


3 確認

P19の「8-2テストモード」を参照し、動作が正常か確認して下さい。確認は１ヶ月ごとの定期点検でも行って下さい。

5.付属部品


5.付属部品

搬入時に下表の部品があることを確認して下さい。

名称	個数	備考
取扱説明書	1	
金庫キー	2	
メンテナンスキー	2	
天井POP	1	


6.各部の名称

「正面図」

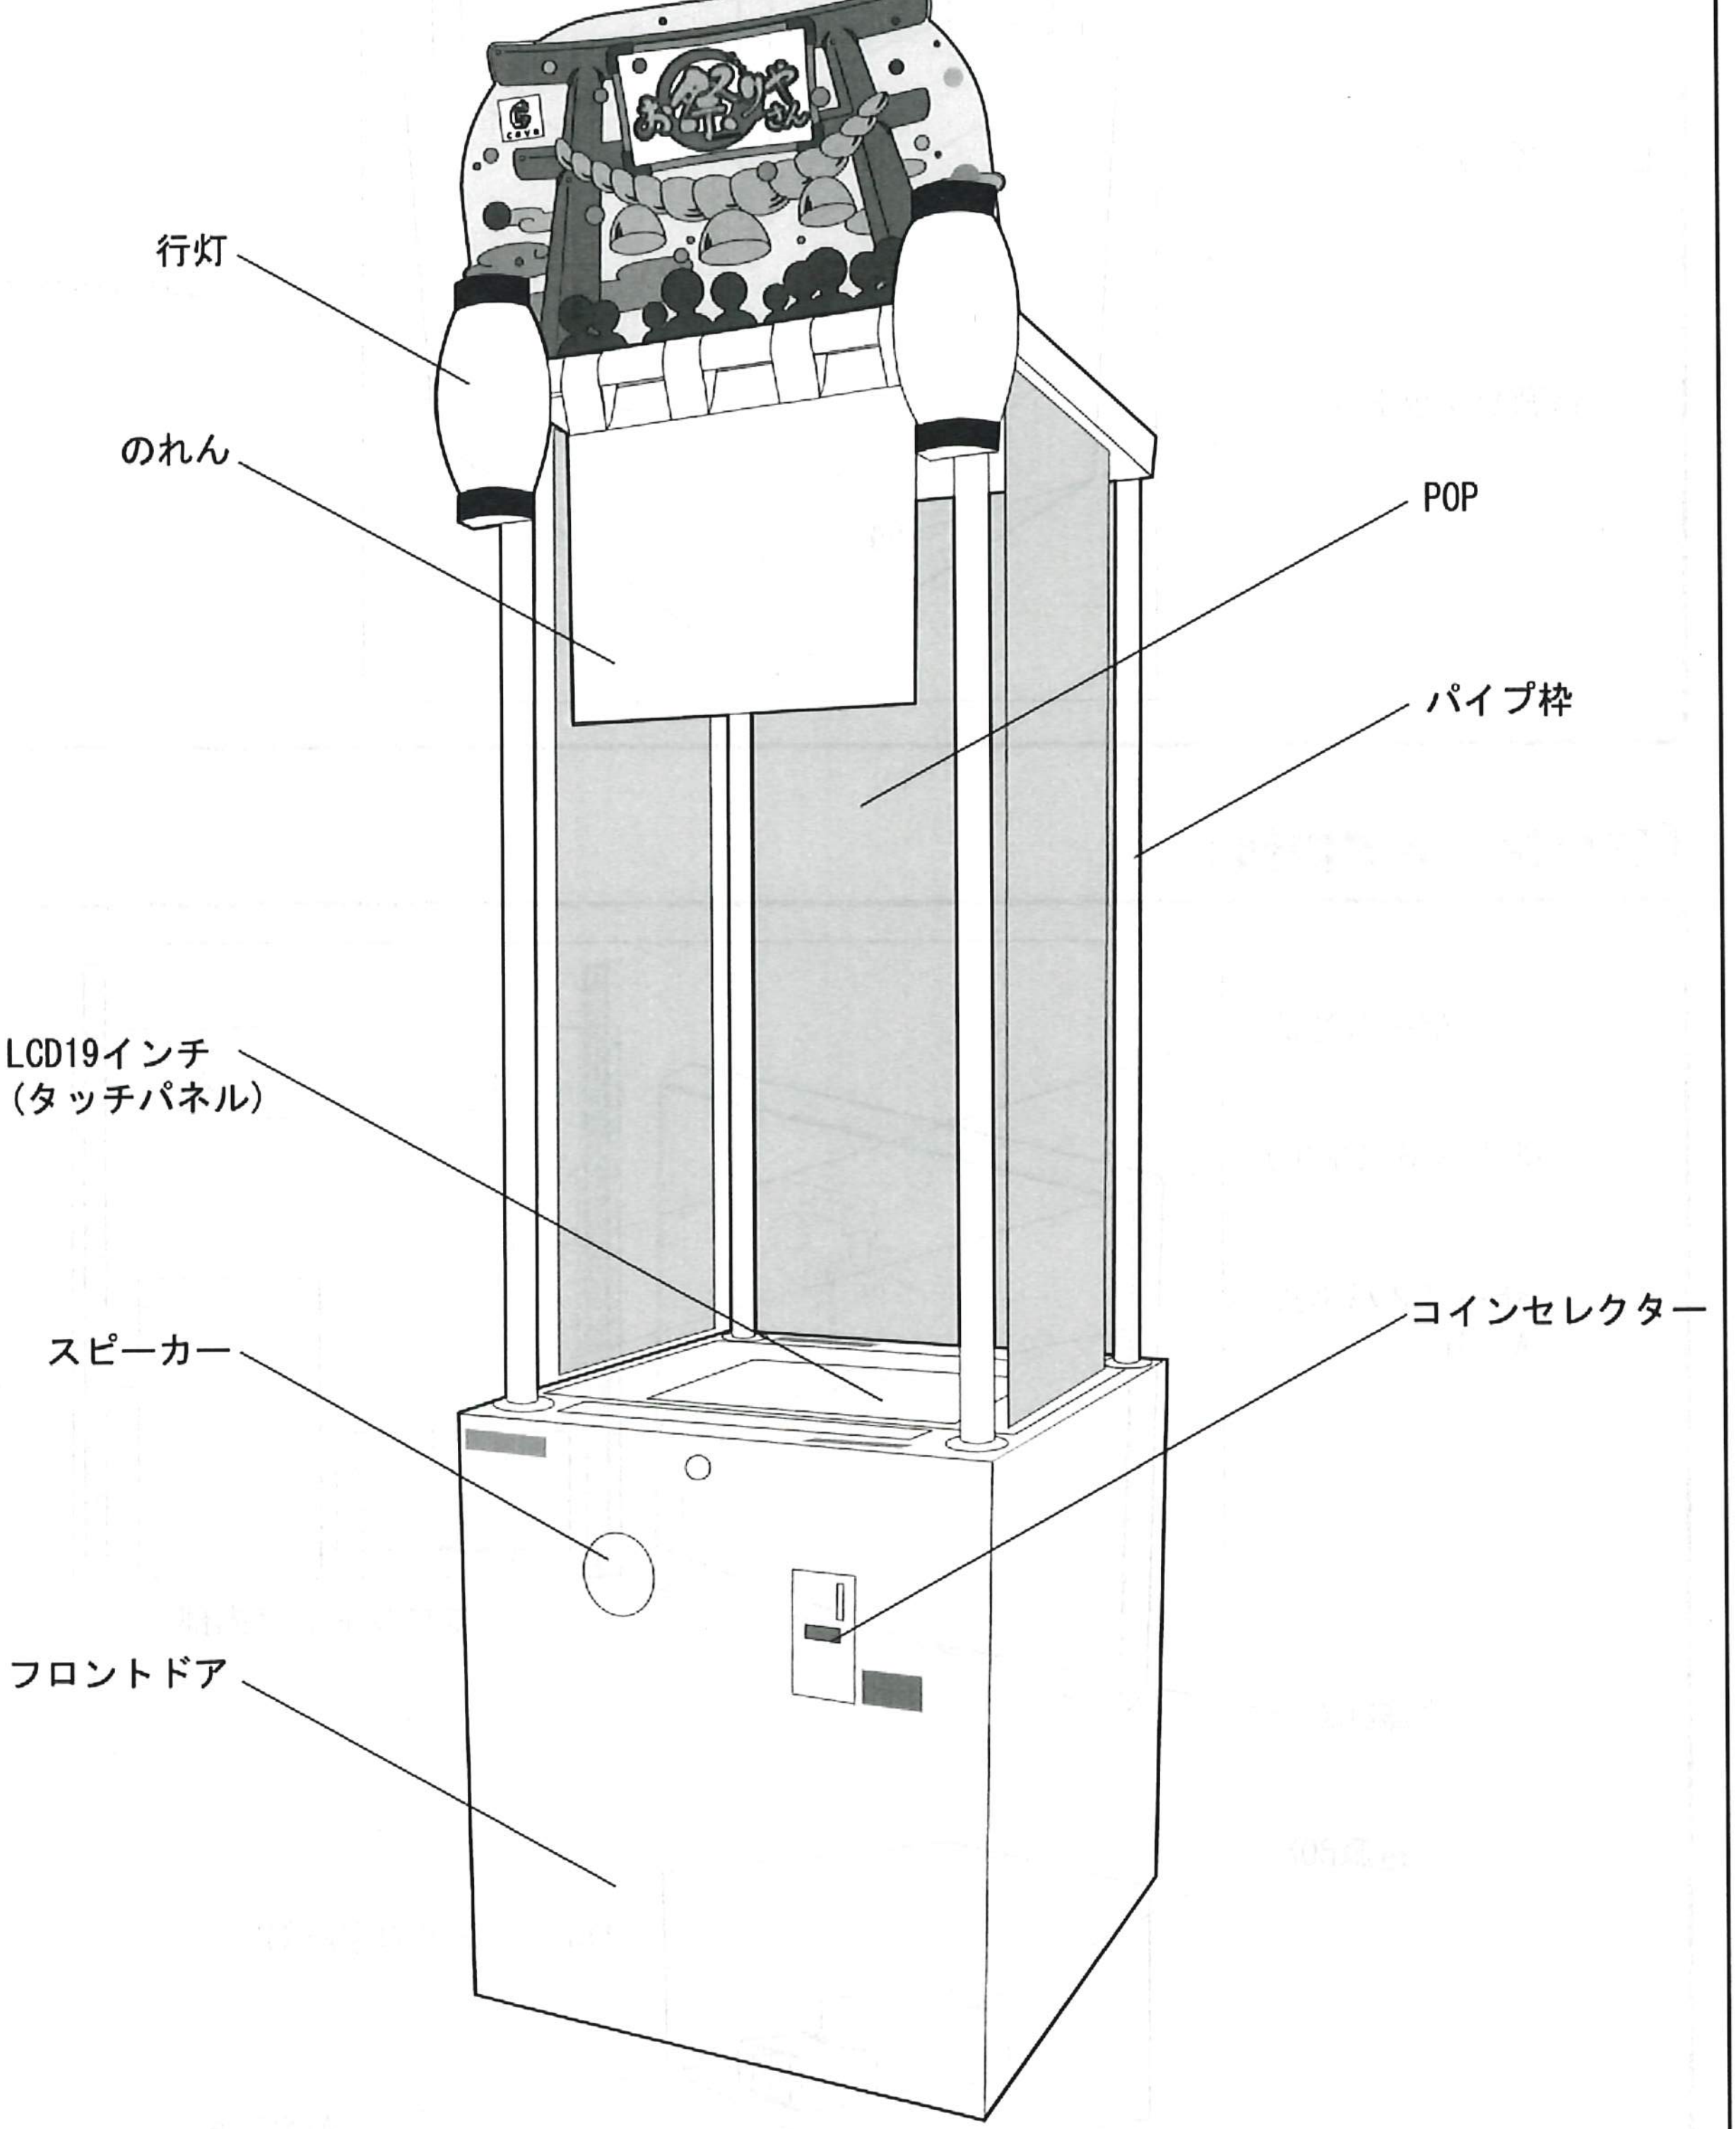


各部の名称

「背面図」

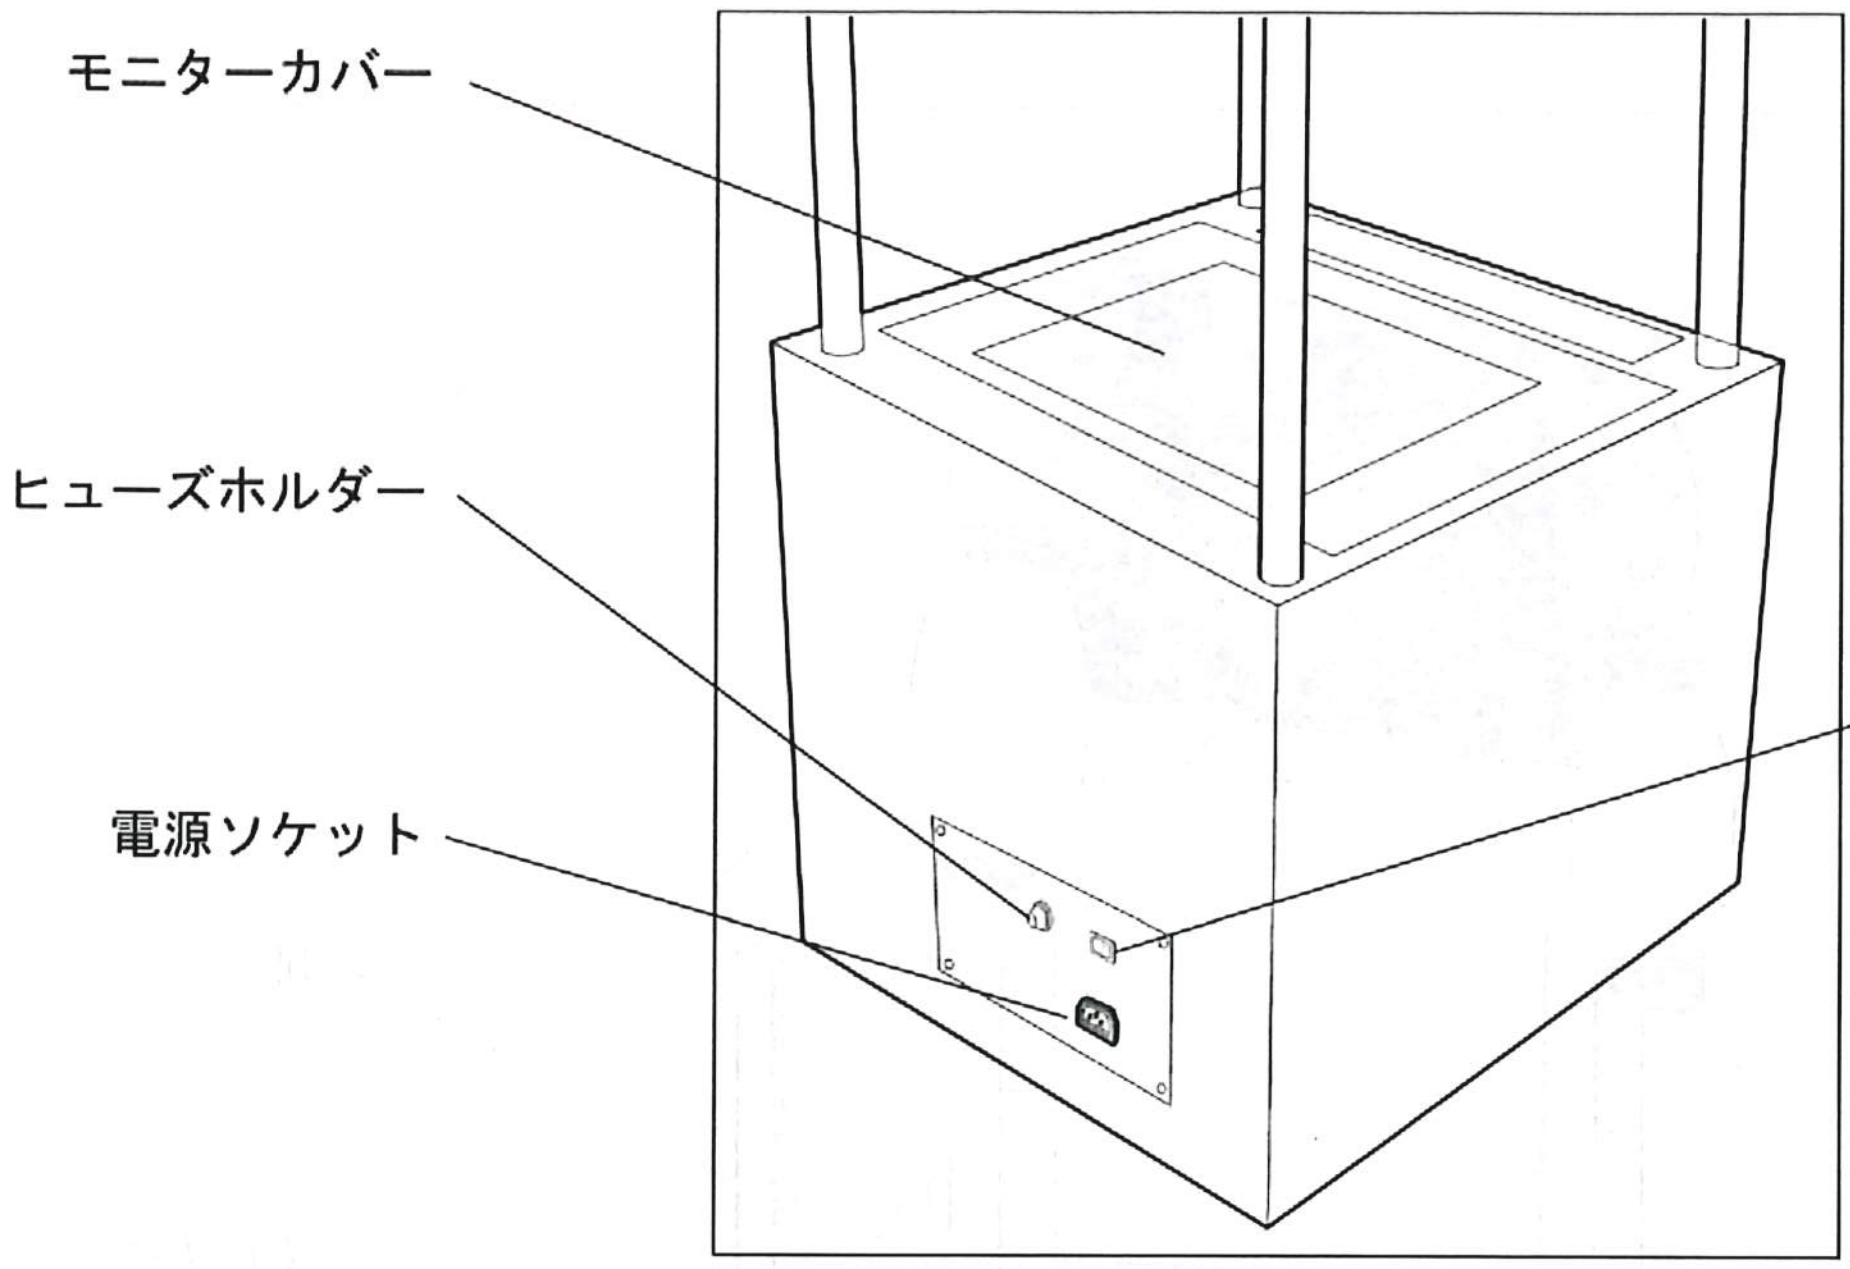


「フロントドア内部」

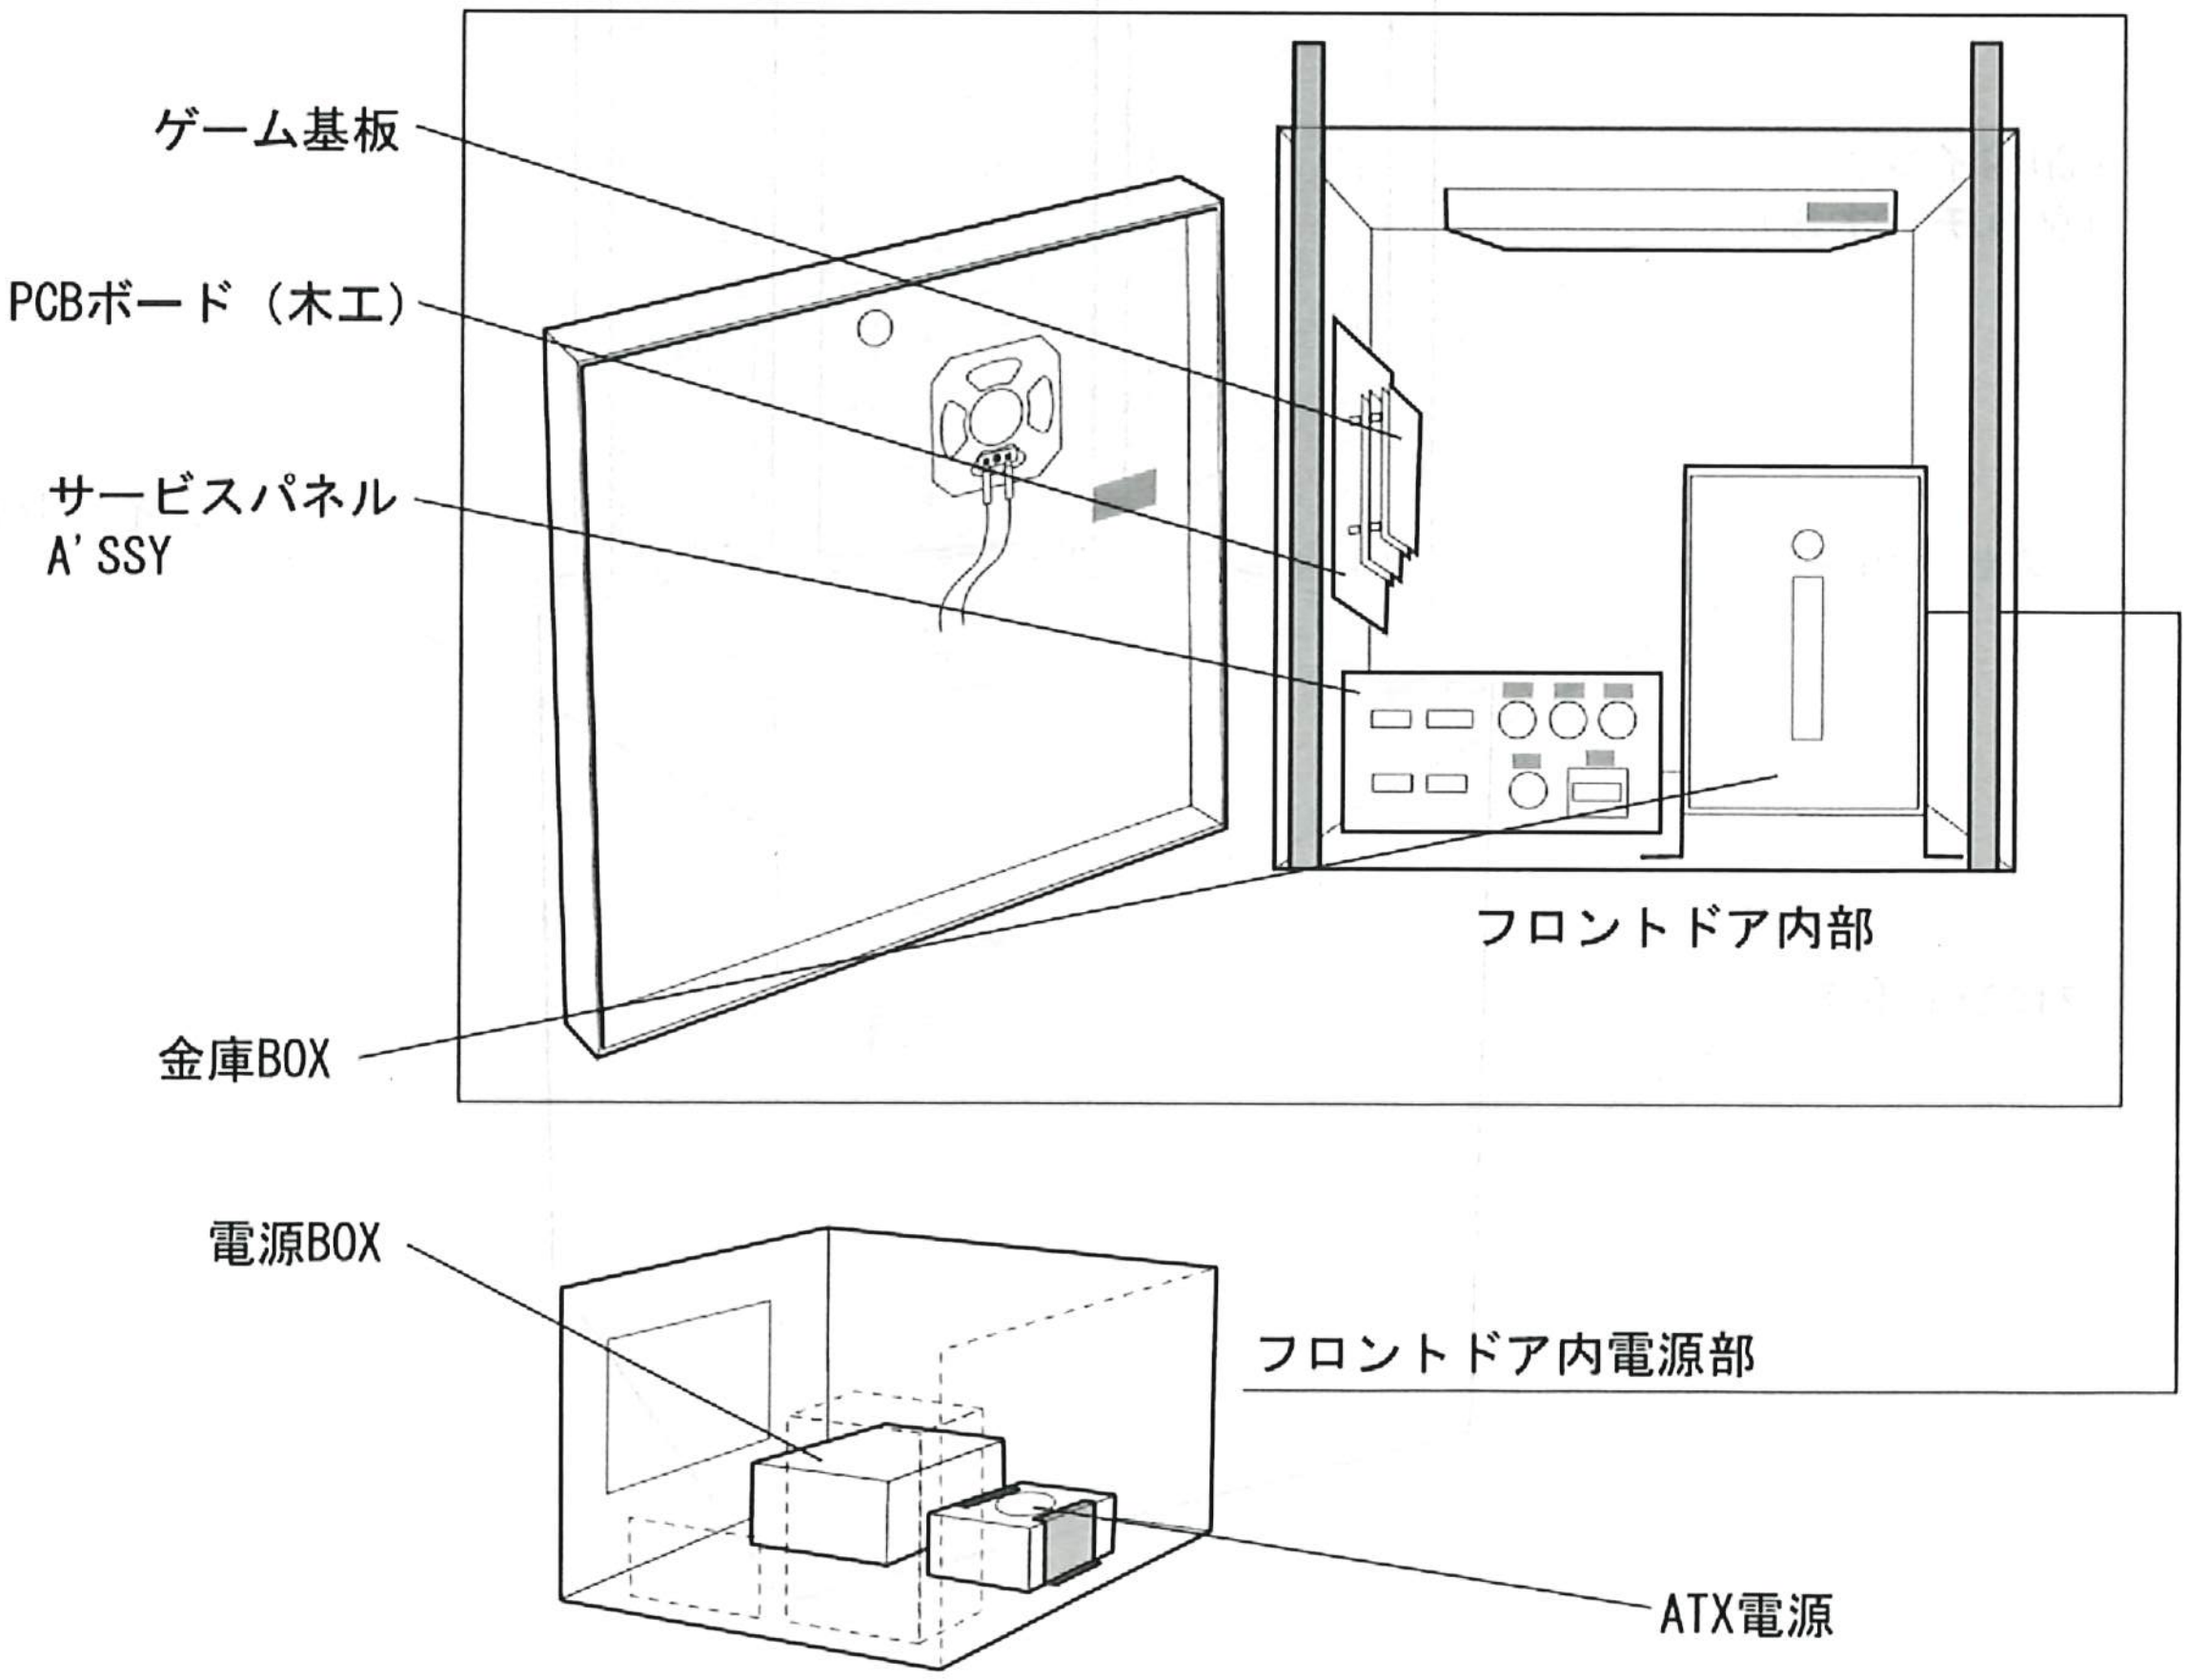


各部の名称

「電源BOX」

※作業の際は必ず電源をOFFにして下さい。

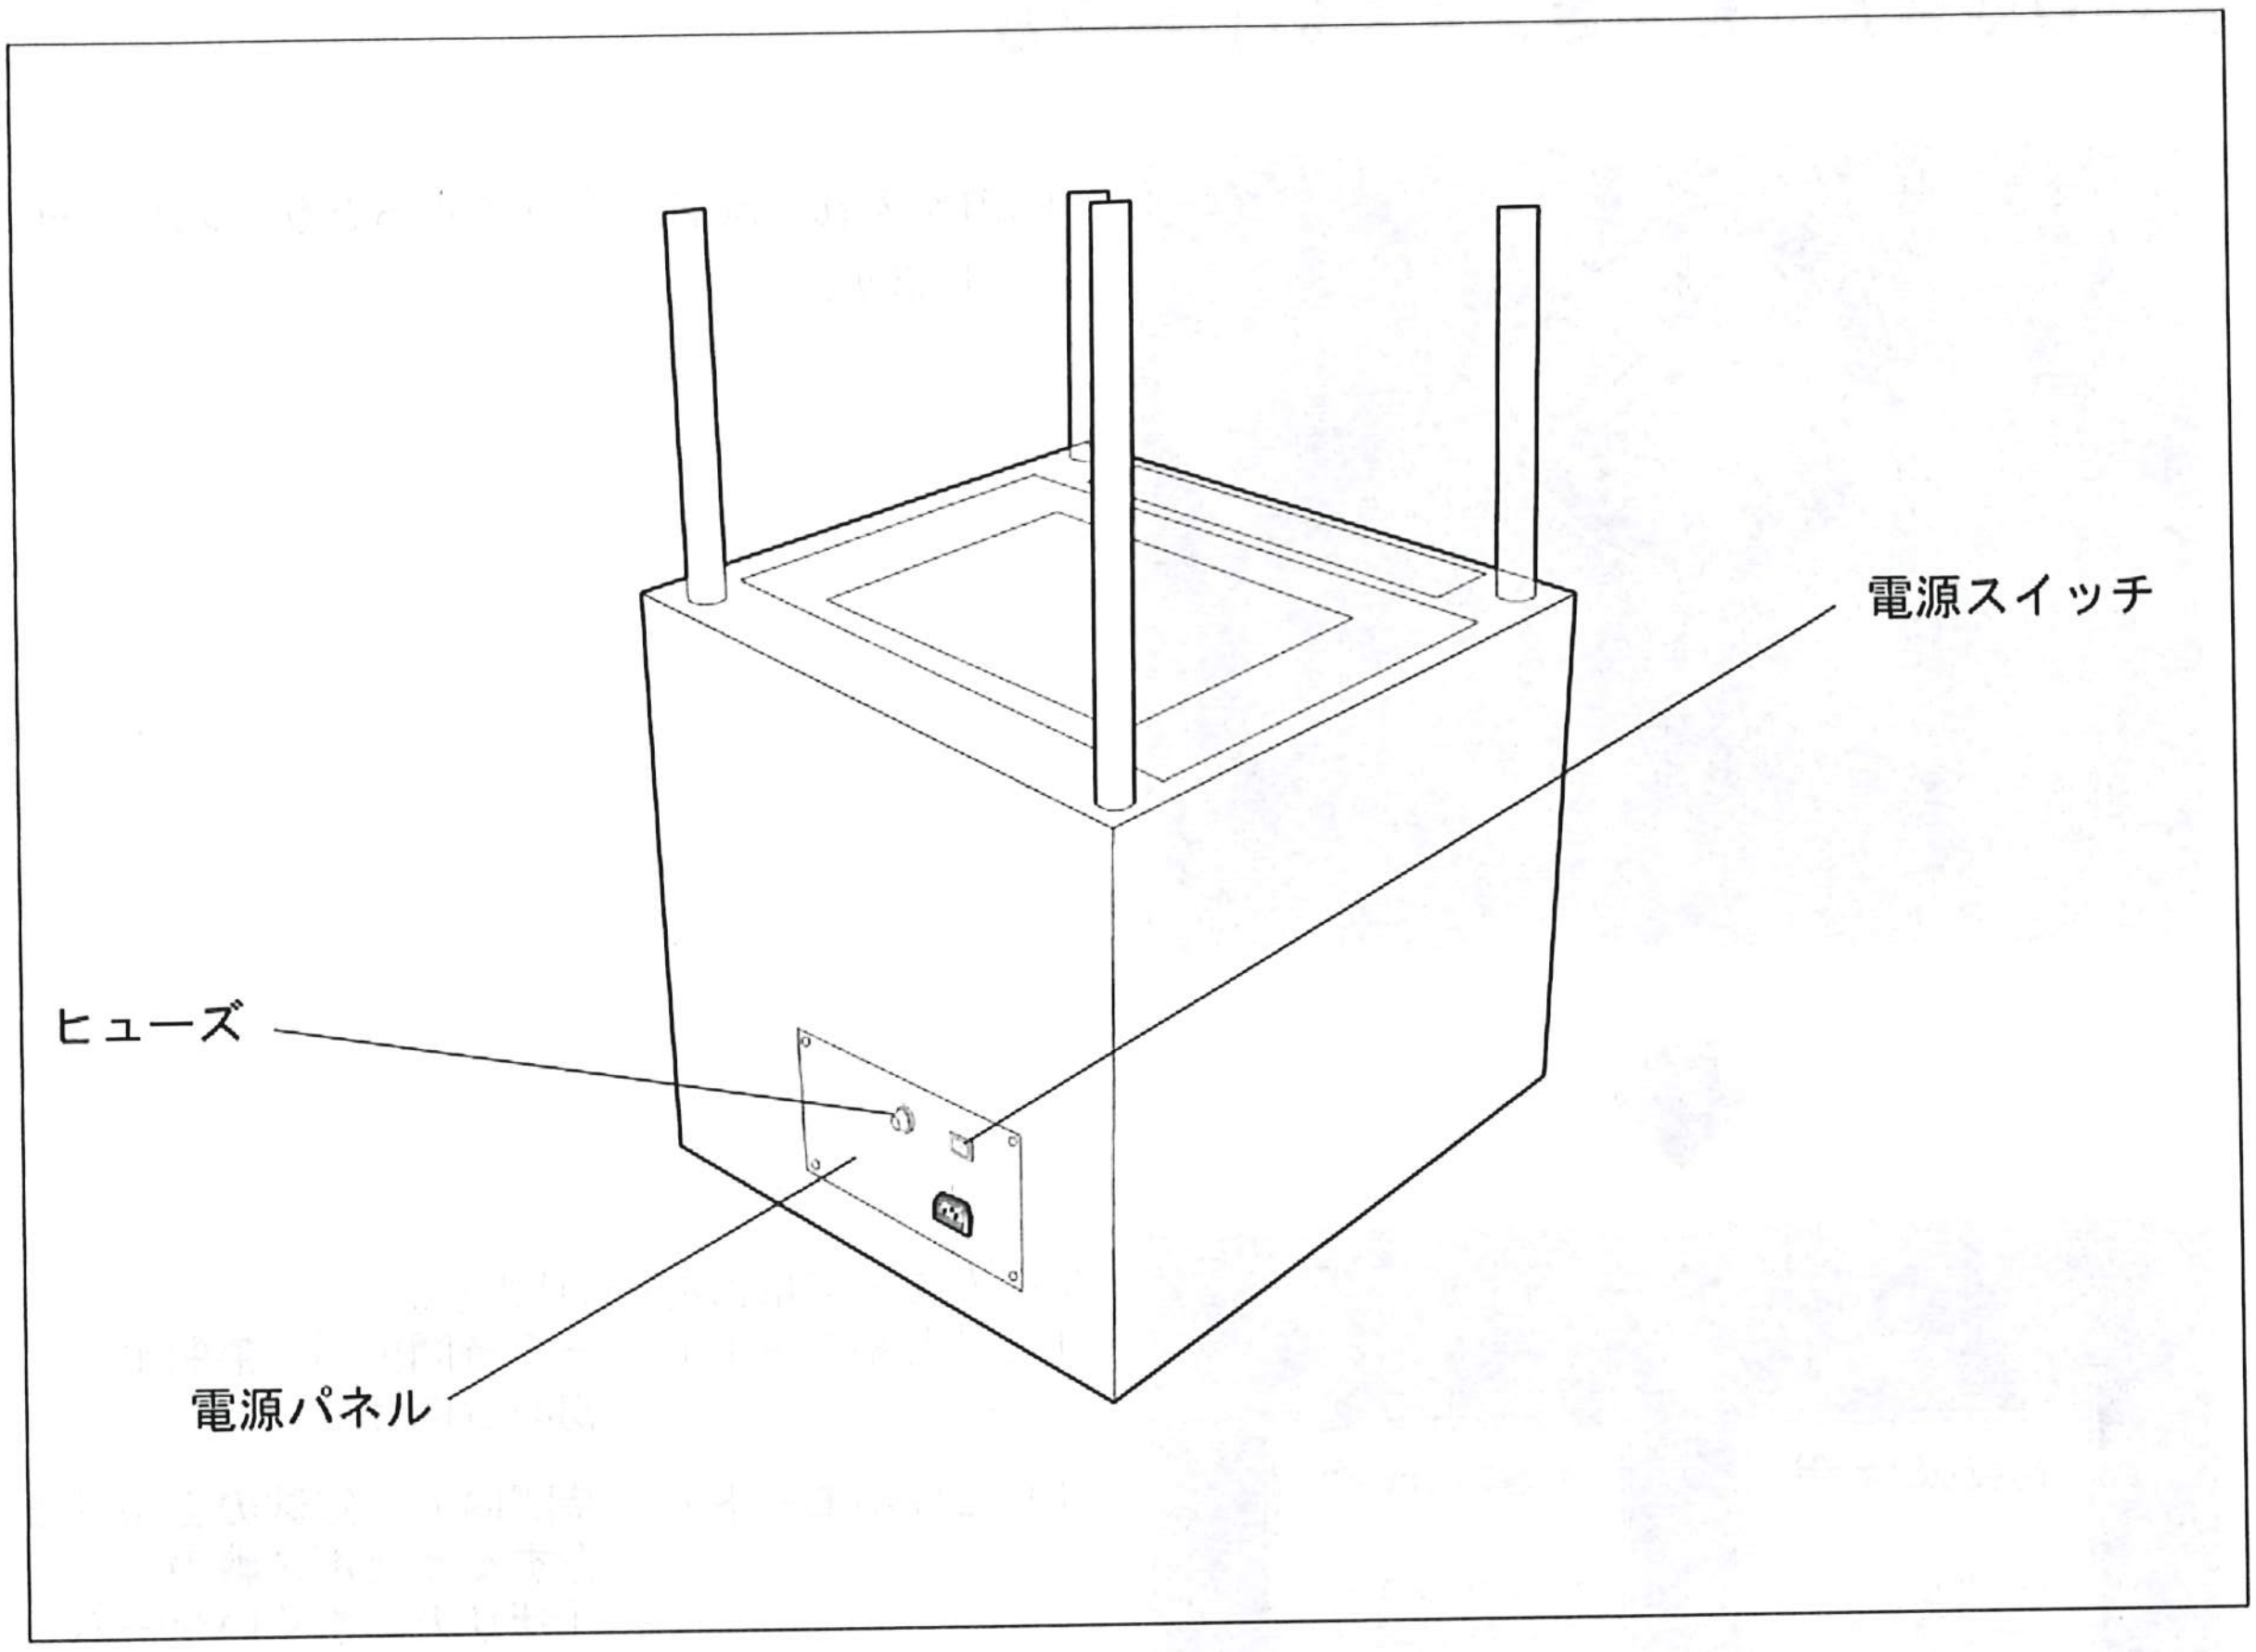

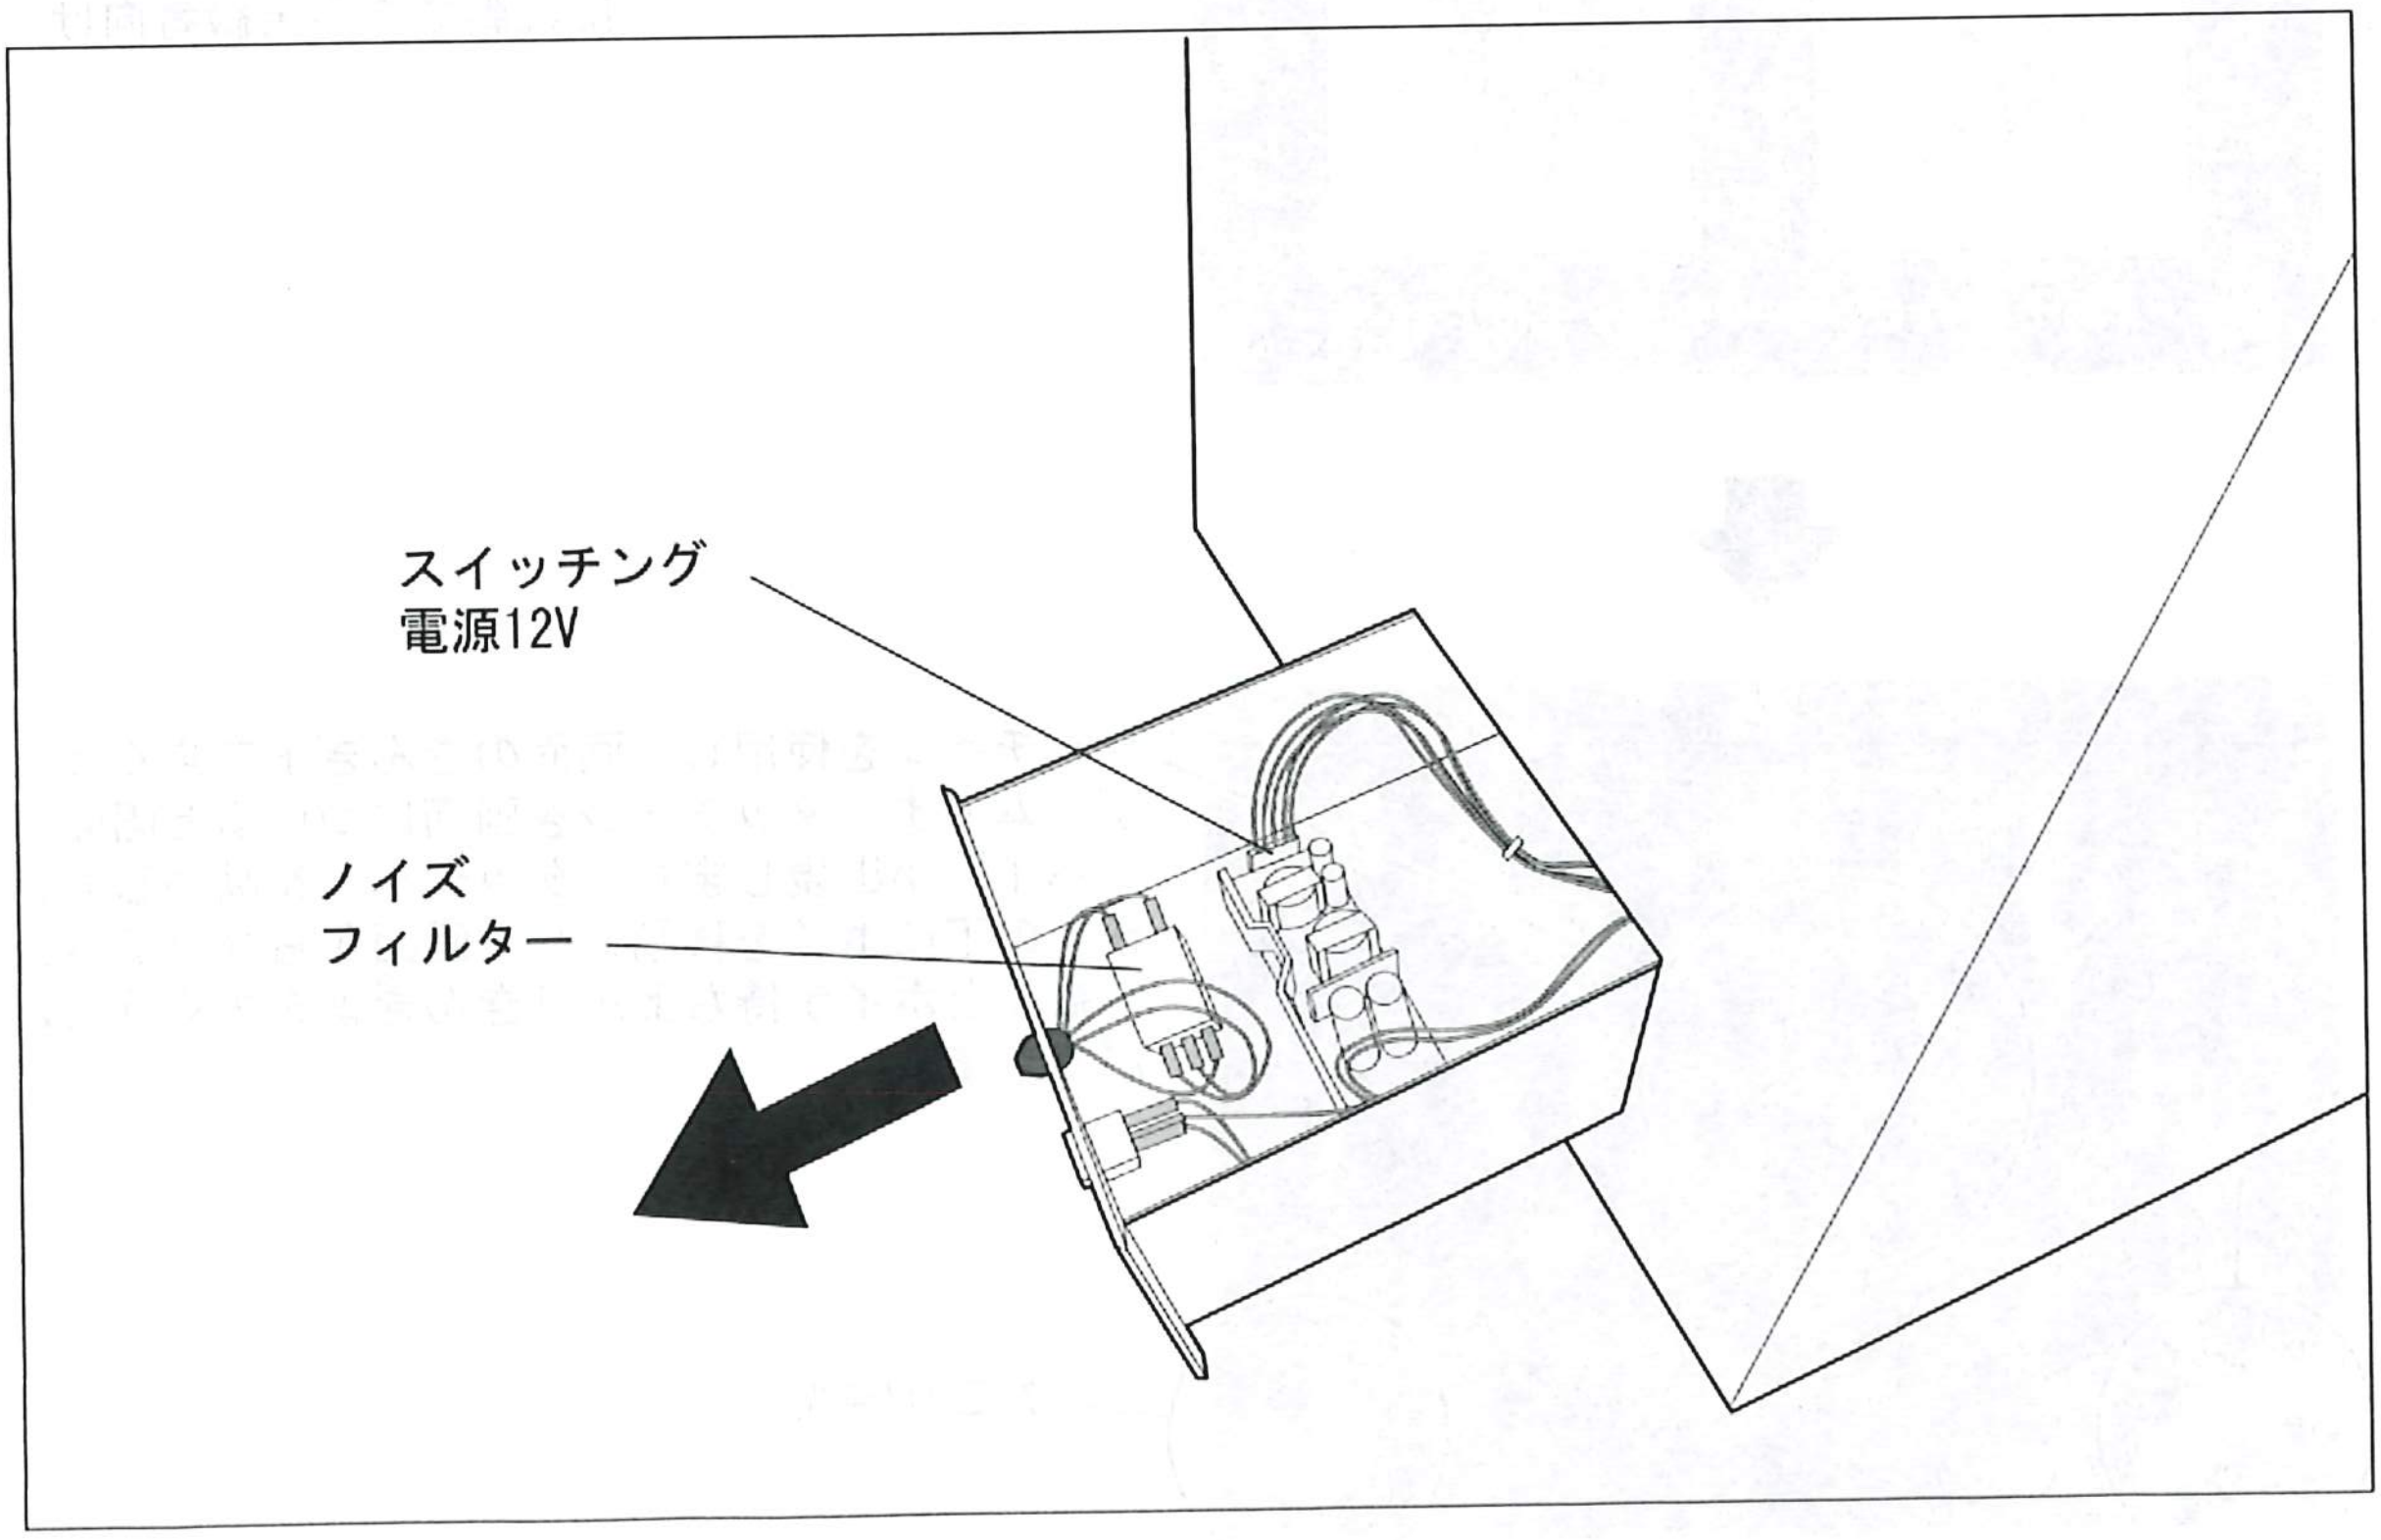


7.遊び方

お祭りやさん「きんぎょすくい」遊び方




100円を入れ、画面をタッチするとゲームがスタートします。

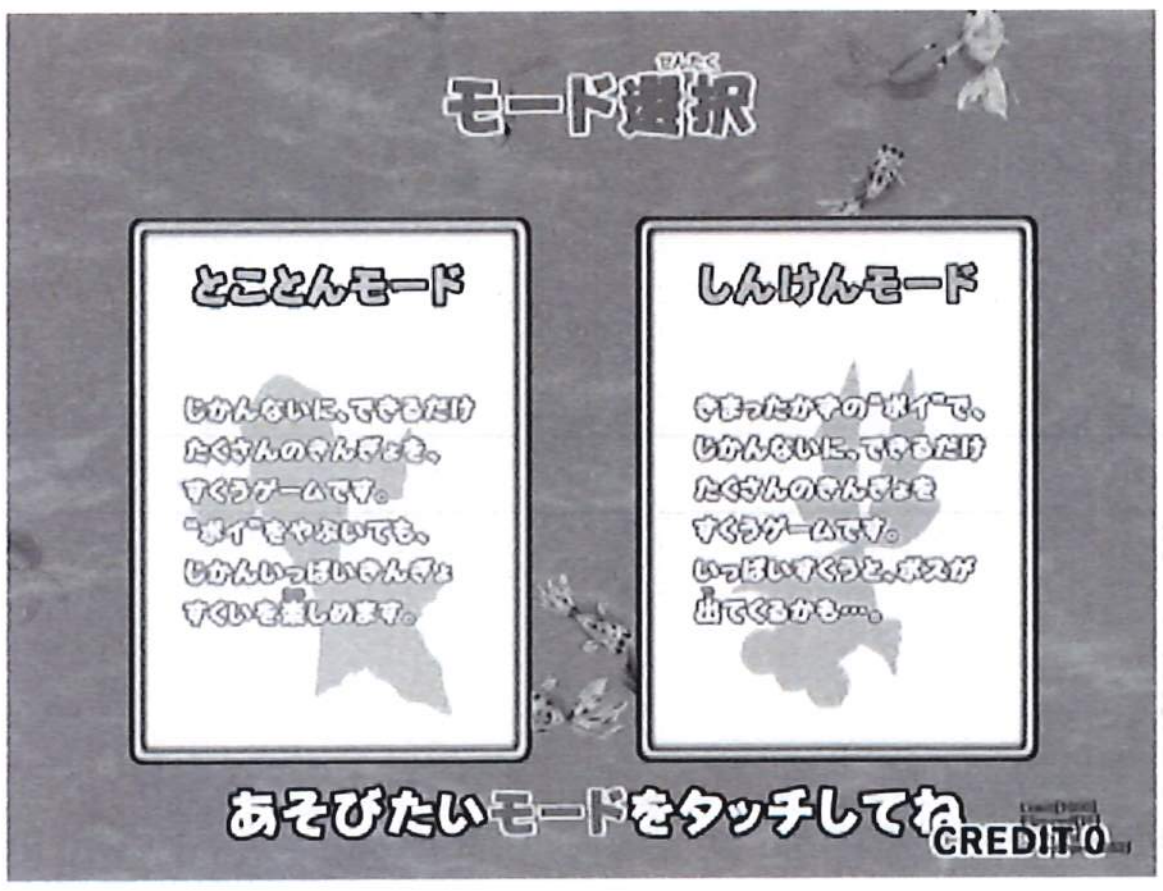

ゲームモードは2種類あります。
「とことんモード」→一定時間内ポイ無制限
初心者向け


「しんけんモード」→時間内で一定数のきんぎょをすくうとボス戦の「ザリガニすくいゲーム」に挑戦できる上級者向け

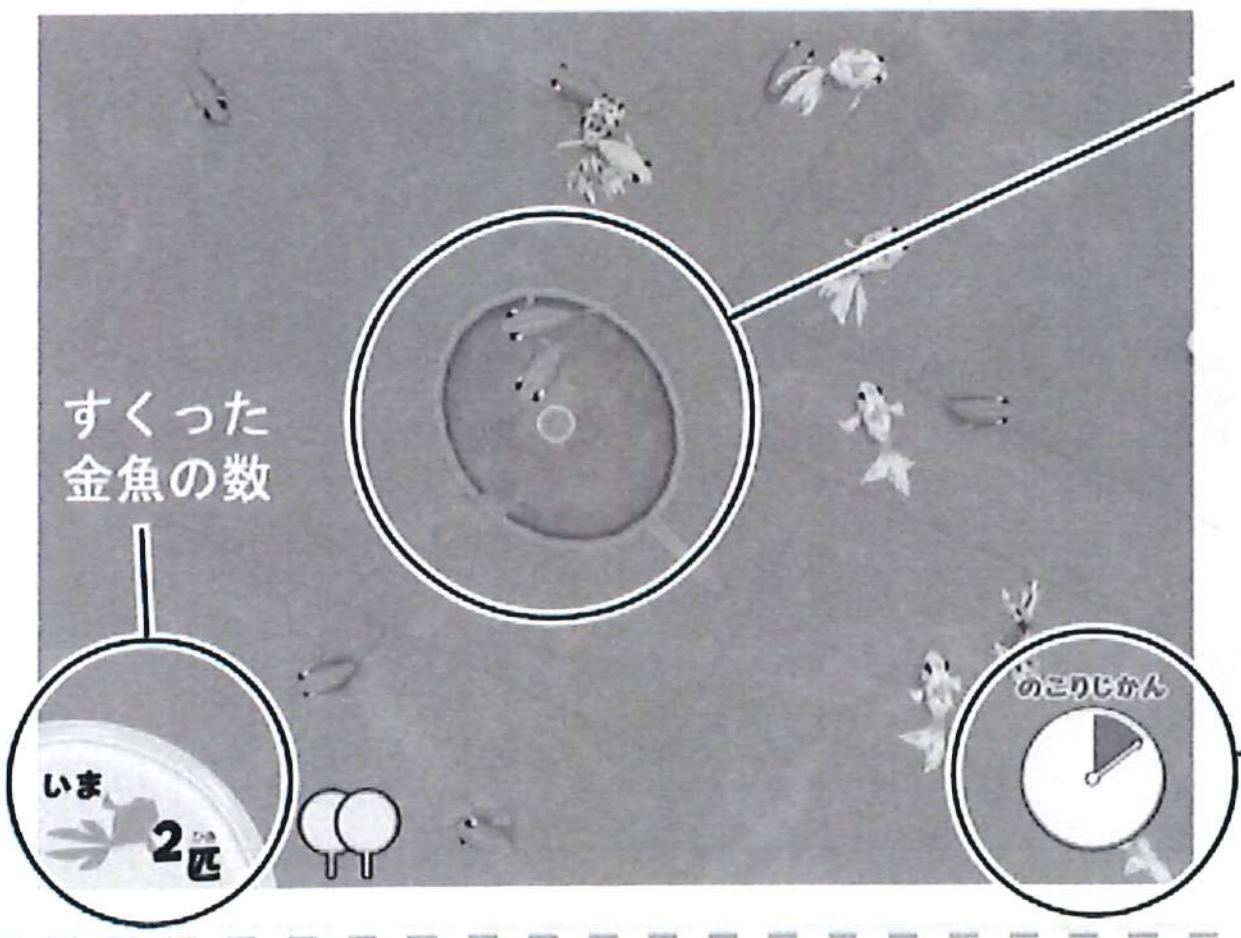

タッチペンを使用し、画面のきんぎょをすくうゲームです。タッチペンを画面につけると画面に“ポイ”が出現します。タッチペンを動かしてきんぎょの下にポイを移動させ、画面からタッチペンを離すとポイが持ち上がりきんぎょをすくうことができます。


のこり時間

遊び方

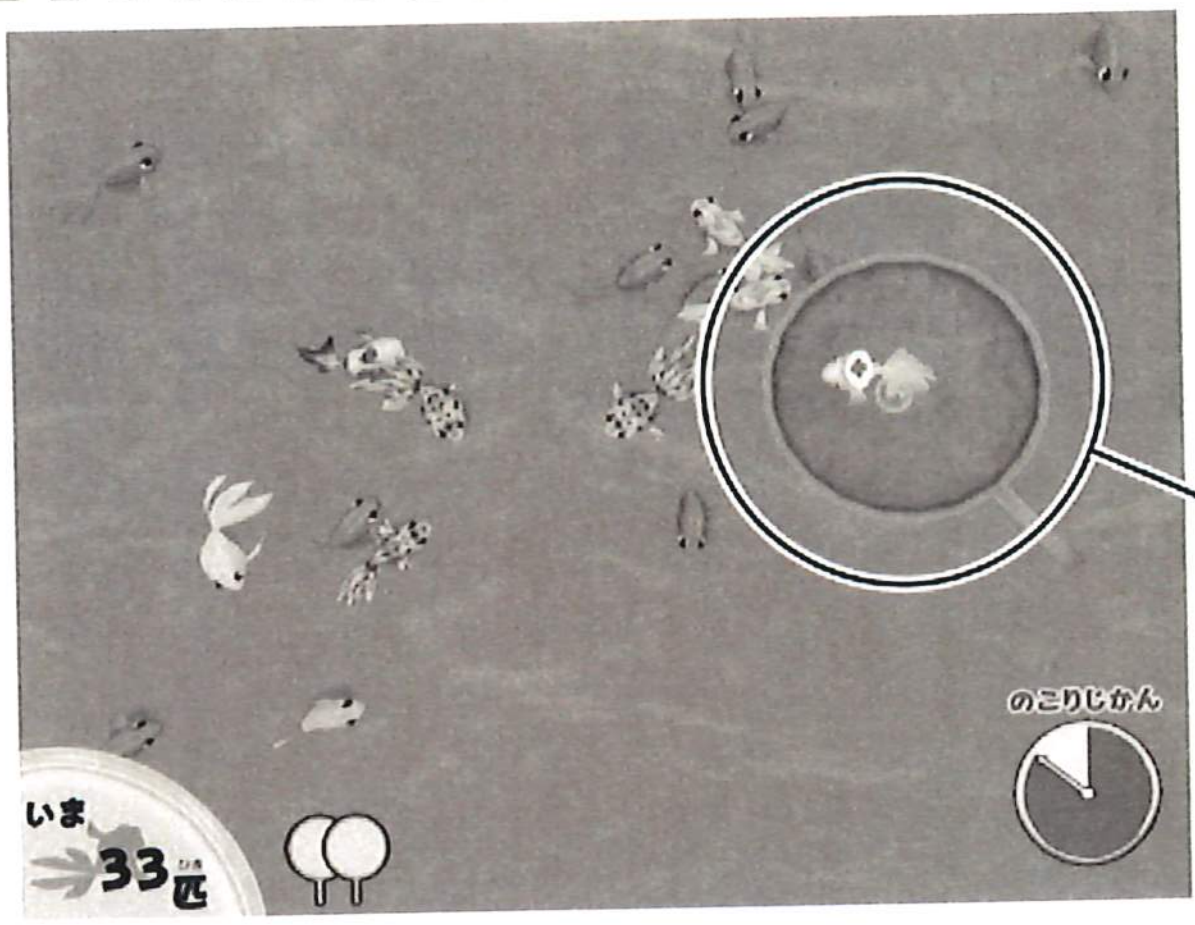

複数の金魚を同時にすくっていくとレア金魚やナース金魚が出現します。きんぎょは最大で５匹まで同時にすくえます。

ナースきんぎょ

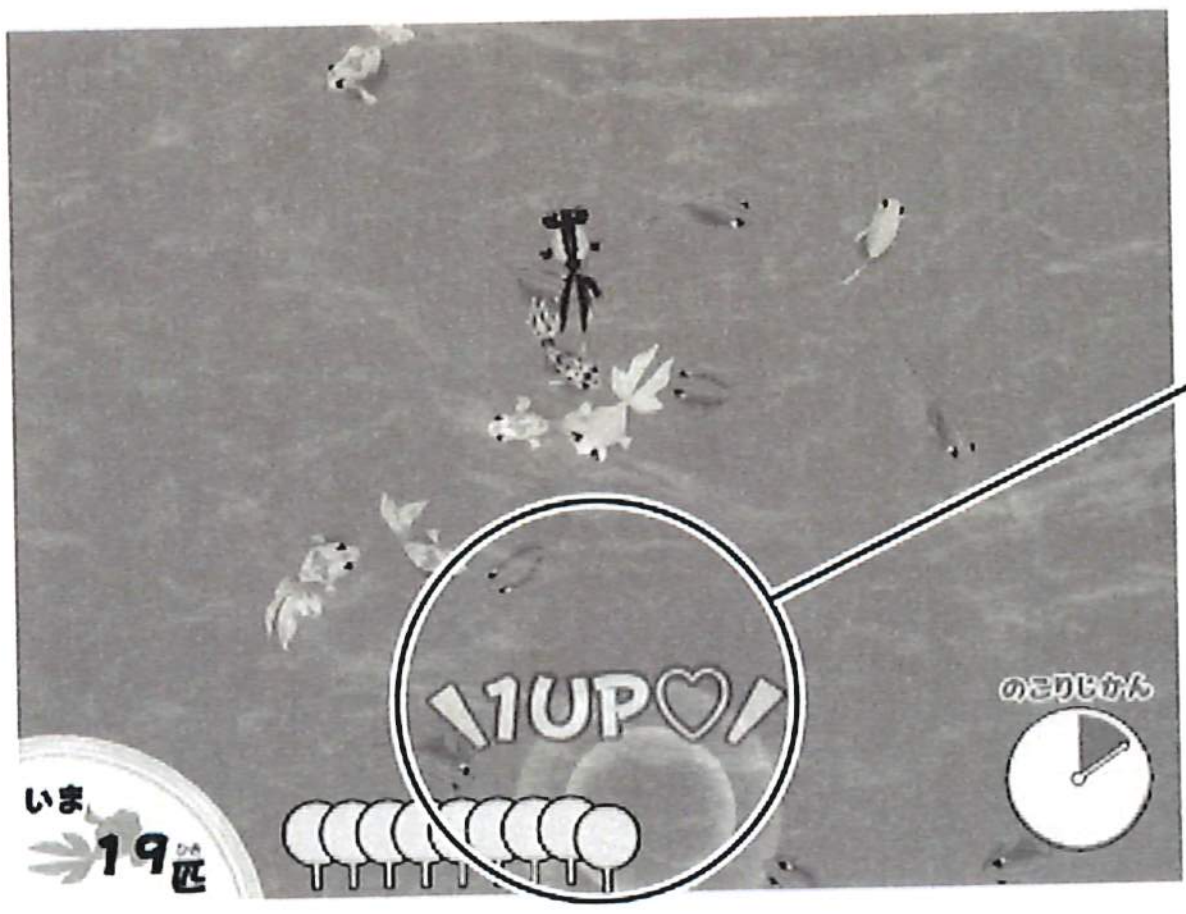


ナースきんぎょをすくうと、ポイが1つ回復します。




「とことんモード」
→制限時間いっぱいでゲーム終了。


「しんけんモード」
→ポイが無くなるまでか、制限時間いっぱいでゲーム終了。ボス戦へ進みます。

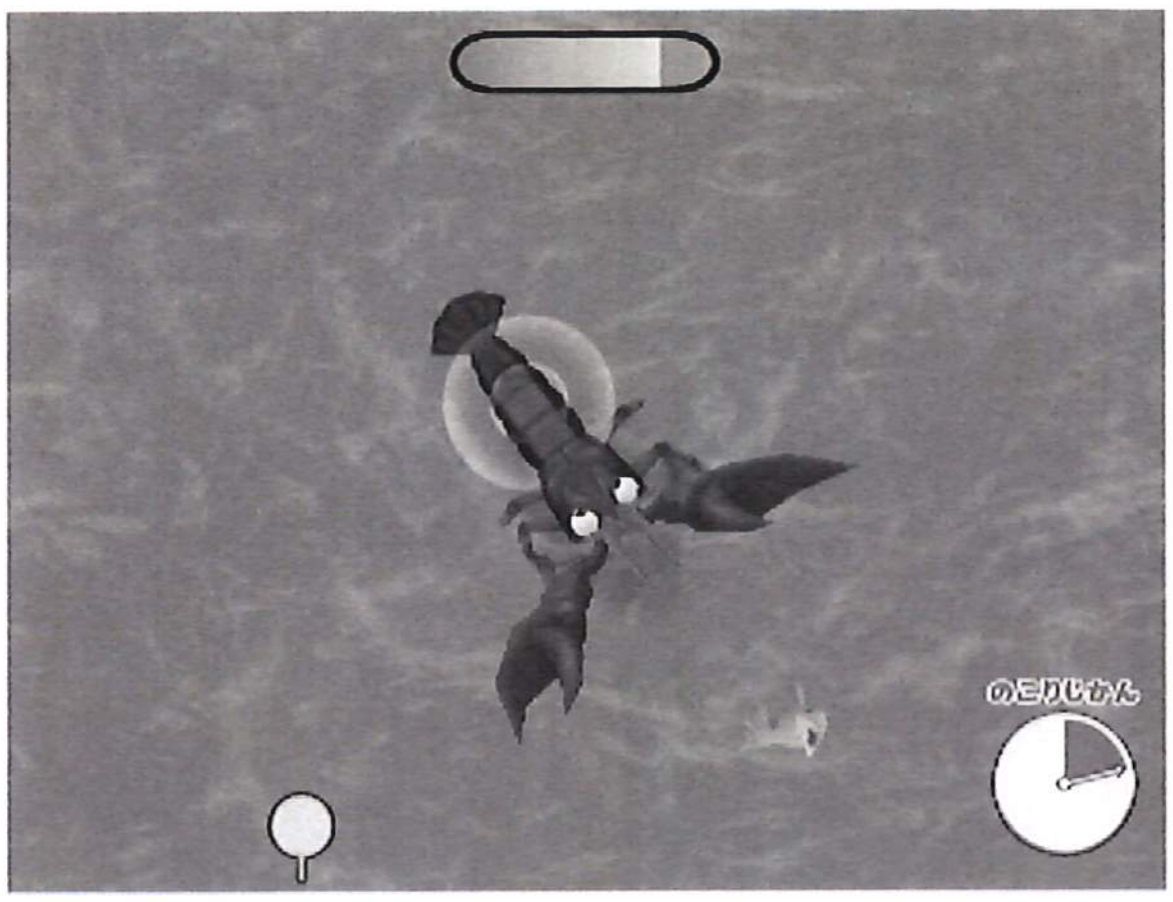

「しんけんモード」では、ボス戦「ザリガニすくいゲーム」へ進みます。ザリガニはすくうとダメージを与えられますが一度すくうとポイが破けてしまうので、ナースきんぎょをすくって1UPしながらでないと倒せません。5 回すくうとザリガニを退治することができます。

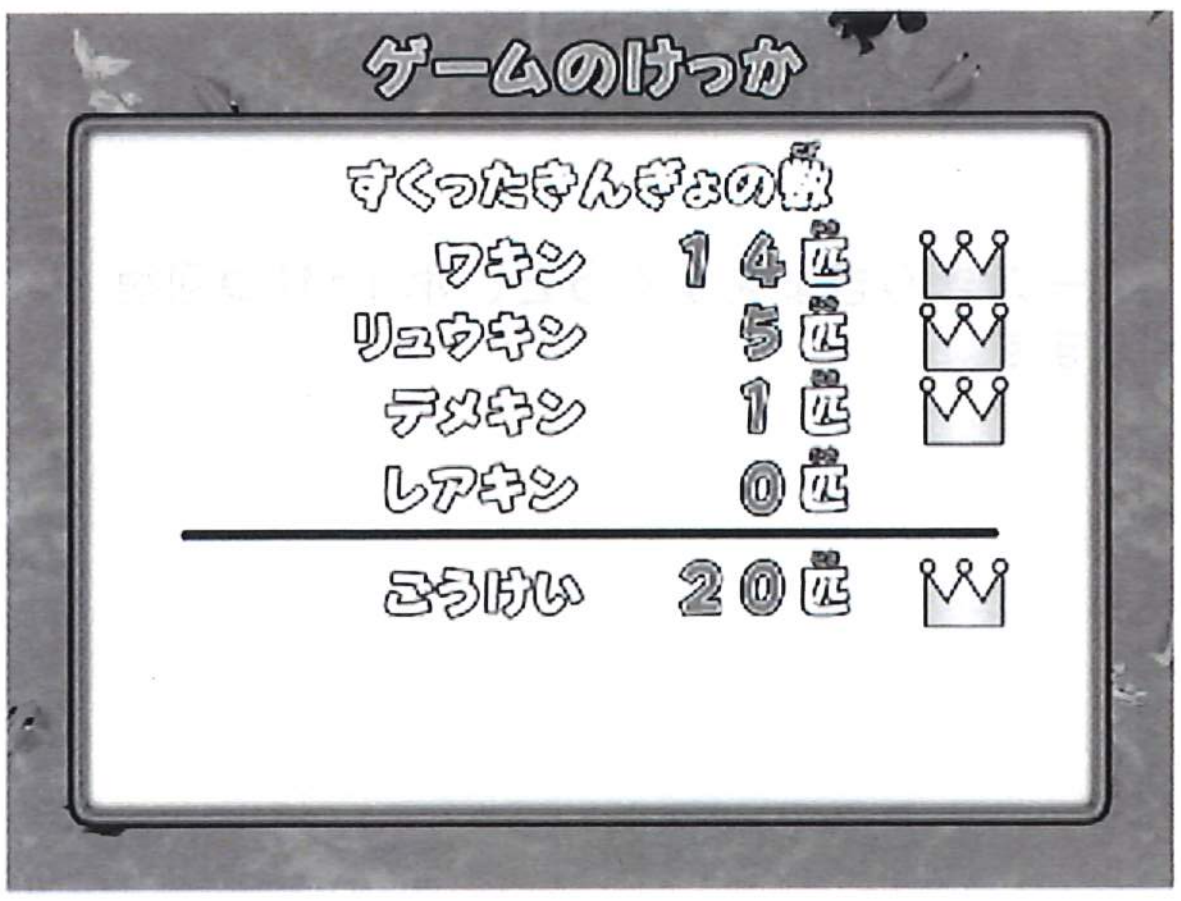

ゲーム結果が表示されます。

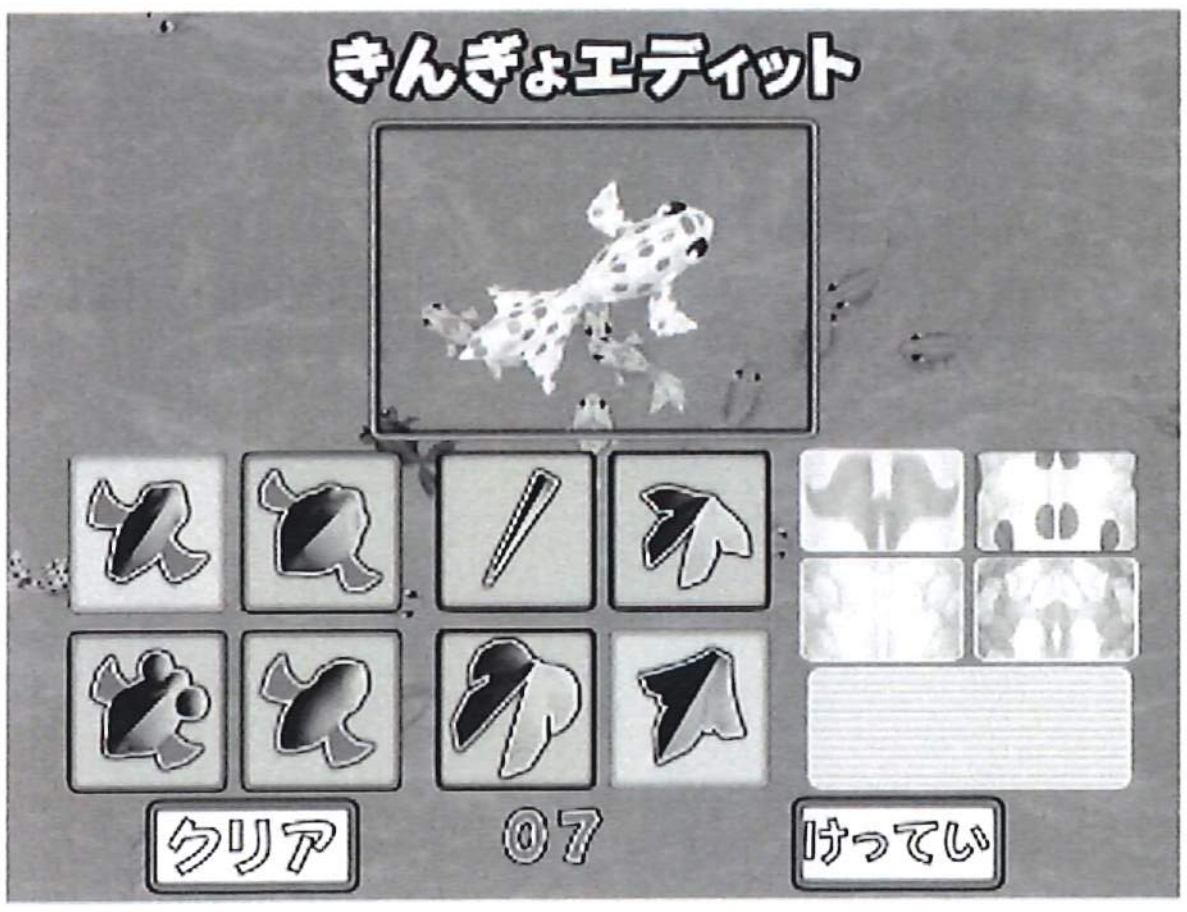

ゲーム終了後、おまけ画面になり名前を決定したあと、模様や形をエディットし「オリジナル金魚」を作ることができます。

※制限時間があります。

遊び方



「オリジナルきんぎょ」はデモ画面に登場し、きんぎょをタッチすると、名前とスコアーが表示されます。


ゲーム終了後も、記録を確認することが出来ます。QRコードにアクセスすると、「オリジナルきんぎょの待ちうけ画像」がQRコード対応携帯電話でダウンロードできます。

MEMO

8.テストモード・各設定・エラーの説明

8.テストモード・各設定・エラーの説明

8-1 サービスパネル

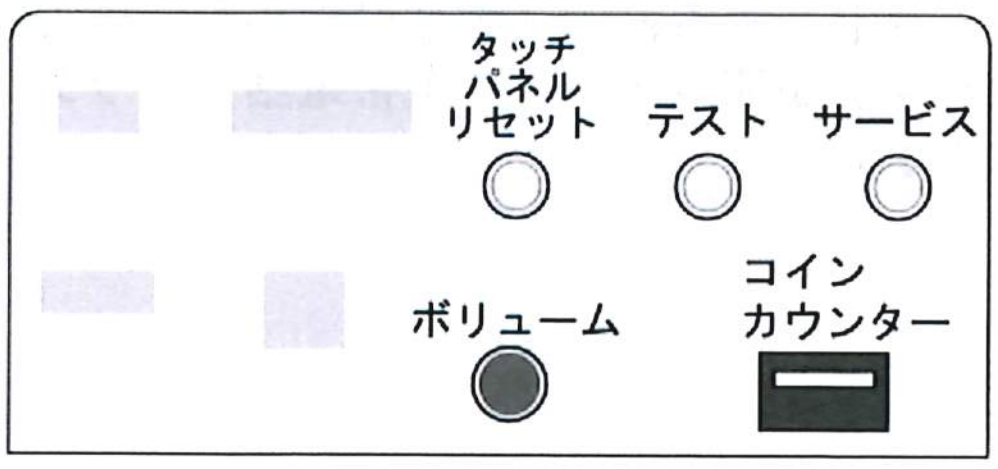


タッチパネル リセットボタン	タッチパネルの確定が出来ます。
テストスボタン	ゲーム基板に応じたテストモードに突入することが出来ます。
サービスボタン	コインを投入しないでクレジットを入れることが出来ます。
ボリューム	音声出力の調整が出来ます。 （ゲーム基板にボリュームがある場合、最大にして使用して下さい）
コインカウンター	コインのIN枚数をカウントします。

8-2 テストモード

○テストモードの起動について

・テストメニューを起動するには、本製品が起動した状態で正面扉内のテストボタンを押して下さい。
下記のようなテストメニューが起動します。

画面イメージ

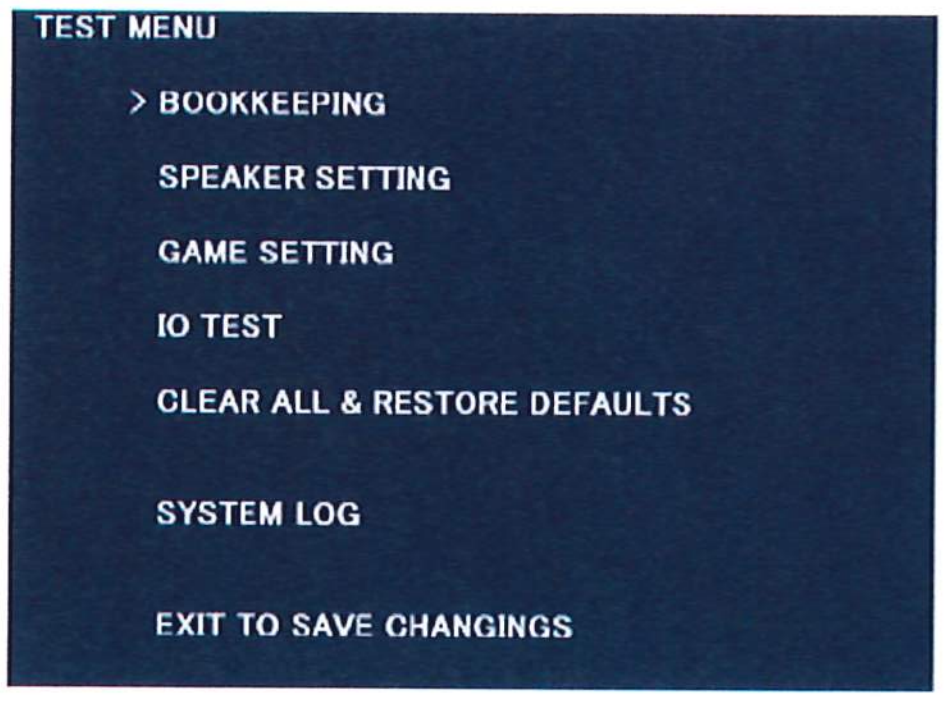

テストボタン　　：決定
サービスボタン　：カーソル順送り
タッチパネルリセットボタン
　　　　　　　　：カーソル逆送り

・テストモードの起動方法

テストボタン	テストメニューを呼び出します
サービスボタン	１クレジット投入と同じですが、コイン履歴には記録されません
タッチパネルリセットボタン	３秒間、押し続けるとタッチパネル調整を起動します

・テストメニューの操作方法

テストボタン	選択を決定します
サービスボタン	カーソルを順周りで移動します。
タッチパネルリセットボタン	カーソルを逆周りで移動します。

○トップメニューの項目について

・BOOKKEEPING	コイン履歴の確認が出来ます。
・SPEAKER SETTINGS	音声出力のチェックと設定が出来ます。
・GAME SETTINGS	ゲームに関する設定が出来ます。
・IO TEST	入力センサーと駆動部分のチェックが出来ます。
・CLEAR ALL&RESTORE DEFAULTS	コイン履歴以外の設定を工場出荷時に戻します。
・SYSTEM LOG	エラー等の出た回数を表示します。
・EXIT TO SAVE CHANGINGS	テストモードを終了します。

○注意！　タッチパネルの調整について


タッチパネルの調整はテストモードから入る事は出来ません。
タッチパネルリセットボタンを３秒間長押しする事で起動します。
画面にマークが表示されるので、その上を正確に押せば調整する事が出来ます。

テストモード・各設定・エラーの説明

8-3 BOOKKEEPING

コイン履歴の確認と操作を行います。表示内容は「PLAY」のみとします。コイン履歴については削除する方法を設定しません。

画面イメージ

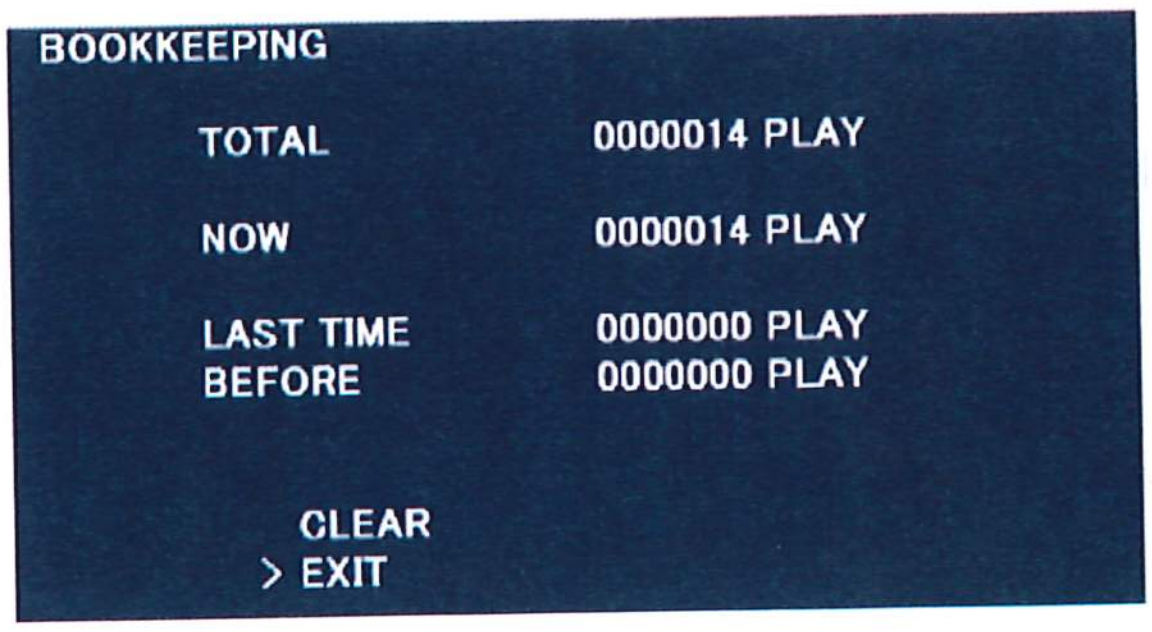

テストボタン　：決定
サービスボタン　：カーソル順送り
タッチパネルリセットボタン
：カーソル逆送り

- ● TOTAL　出荷時から現在までのコイン投入記録が表示されています。
- ● NOW　前回「CLEAR」してから、現在までのコイン投入が記録されています。
- ● LAST TIME　前回「CLEAR」した時点での、NOWの値が記録されています。
- ● BEFORE　BEFOREは前回「CLEAR」した時点での、LAST TIMEの値が記録されています。

CLEAR

NOWの値をクリアして0にします。コインを回収する際に操作します。
決定すると、OK?　NO　が表示され、最初はNOにカーソルが合っています。
サービスボタン/タッチパネルリセットボタンを押すと移動します。
OK?で決定すると実行され、NOで決定すると選択を終了します。


EXIT

BOOKKEEPINGを抜けてトップメニューに戻ります。

8-4 SPEAKER SETTING

音声出力関係のチェックと設定を行います。

画面イメージ

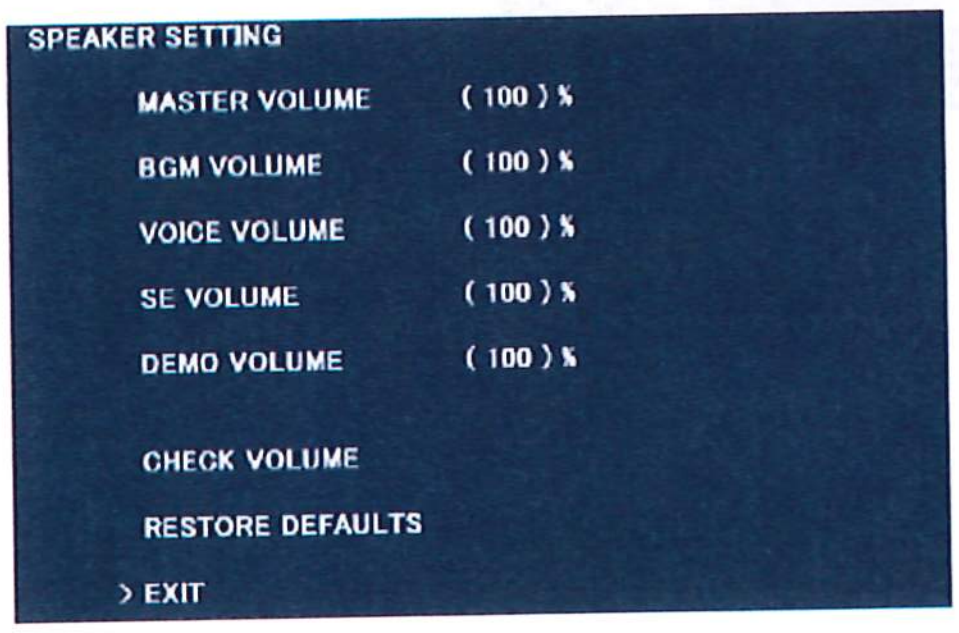

テストボタン　：決定
サービスボタン　：カーソル順送り
タッチパネルリセットボタン
：カーソル逆送り

○ MASTER VOLUME

ゲームのマスターボリュームを切り替えます。サービスボタン/タッチパネルリセットボタンで数値が変化するので決定して下さい。そのまま決定すると変更されません。

○ BGM VOLUME

BGMのボリュームを調整します。サービスボタン/タッチパネルリセットボタンで数値が変化するので決定して下さい。そのまま決定すると変更されません。MASTERのボリュームに影響されます。

○ VOICE VOLUME

VOICEのボリュームを調整します。サービスボタン/タッチパネルリセットボタンで数値が変化するので決定して下さい。そのまま決定すると変更されません。MASTERのボリュームに影響されます。

○ SE VOLUME

SEのボリュームを調整します。サービスボタン/タッチパネルリセットボタンで数値が変化するので決定して下さい。そのまま決定すると変更されません。MASTERのボリュームに影響されます。

○ DEMO VOLUME

ゲームのデモのボリュームを調整します。サービスボタン/タッチパネルリセットボタンで数値が変化するので決定して下さい。そのまま決定すると変更されません。MASTER,BGM,SE,VOICEのボリュームに影響されます。

○ CHECK VOLUME

選択すると、「音声」→「音楽」→「SE」→「デモ時の音楽」の順に音が鳴ります。音量が選択した通りになっているか確認出来ます。

○ RESTORE DEFAULTS

音声設定を工場出荷状態に戻します。決定すると、OK? NO　が表示され、最初はNOにカーソルが合っています。サービスボタン/タッチパネルリセットボタンを押すと移動します。OK?で決定すると実行され、NOで決定すると選択を終了します。


EXIT

SPEAKER SETTINGを抜けてトップメニューに戻ります。

8-5 GAME SETTING

ゲーム全般に関しての設定を行います。

画面イメージ

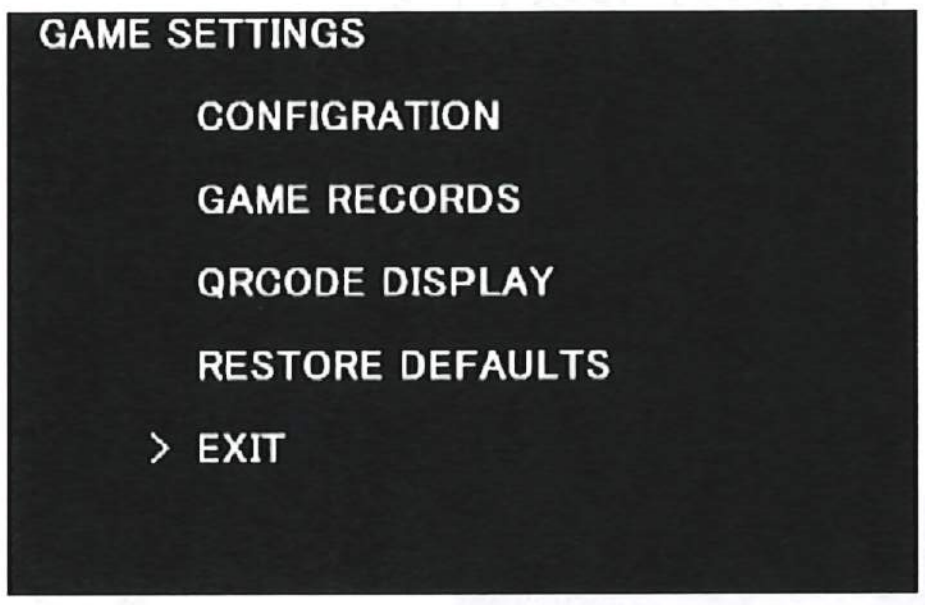

テストボタン　　　：決定
サービスボタン　　：カーソル順送り
タッチパネルリセットボタン
　　　　　　　　　：カーソル逆送り

○ CONFIGURATION

ゲーム内容に関する設定が出来ます。

○ GAME RECORDS

ゲームの記録のチェックと操作が出来ます。

○ QR CODE

QRコード表示の有無を操作出来ます。

○ RESTORE DEFAULTS

ゲームの全ての設定を工場出荷状態に戻します。決定すると、OK? NO　が表示され、最初はNOにカーソルが合っています。サービスボタン/タッチパネルリセットボタンを押すと移動します。OK?で決定すると実行され、NOで決定すると選択を終了します。コイン履歴だけは削除されません。


EXIT

GAME SETTINGSを抜けてトップメニューに戻ります。

8-6 CONFIGURATION

ゲーム内容に関する設定を行います。

画面イメージ

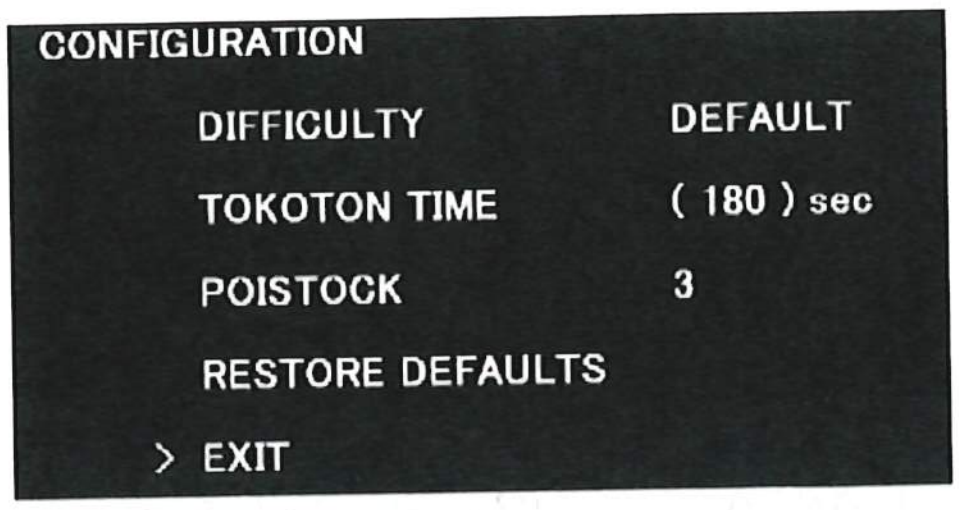

テストボタン　：決定
サービスボタン　：カーソル順送り
タッチパネルリセットボタン
：カーソル逆送り

○ DIFFCULTY

ポイの耐久度を変更し、難易度を変化させます。EASY→（DEFAULT）→HARD→VERY HARD→ULTIMATEと変更可能です。難易度変化が体感し辛い難易度設定です。

○ TOKOTON TIME

とことんモードの時間を変更します。120→150→(180)→210→240と変更可能です。難易度が体感し易い難易度設定です。

○ POI STOCK

ポイのストックを変更します。1→2→(3)→4→5と変更可能です。プレイヤーに伝わる難易度設定です。

○ RESTORE DEFAULTS

ゲーム内容に関する設定を工場出荷状態に戻します。決定すると、OK? NO　が表示され、最初はNOにカーソルが合っています。サービスボタン/タッチパネルリセットボタンを押すと移動します。OK?で決定すると実行され、NOで決定すると選択を終了します。


EXIT

CONFIGURATIONを抜けてGAME SETTINGSに戻ります。

8-7 GAME RECORDS

ゲームの記録のチェックを行います。

画面イメージ

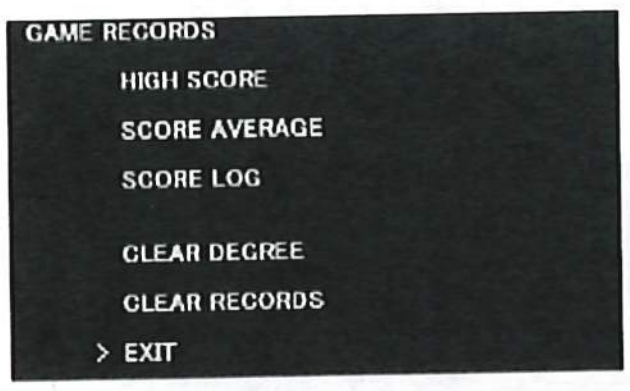

テストボタン　：決定
サービスボタン　：カーソル順送り
タッチパネルリセットボタン
：カーソル逆送り

○ HIGH SCORE

難易度の組み合わせごとに、最も上手いプレイの記録チェックを行います。決定ボタンを押していくと表示されていきます。ただし、現在設定されている難易度の組み合わせのもののみが表示されていきます。そのまま決定ボタンを続けて押すと、違う難易度の組み合わせが表示されていきます。

TOKOTON	とことんモードですくったきんぎょの歴代最高スコアです。
KINGYO	しんけんモードですくったきんぎょの歴代最高スコアです。
ZARIGANI	ザリガニボスの最短撃破時間です。
KAJIKI	カジキボスの最短撃破時間です。

○SCORE AVERAGE
プレイヤーの平均的なプレイ記録をチェックします。決定を押すと表示されます。ただし、現在設定されている難易度の組み合わせのみが表示されます。そのまま決定ボタンを続けて押すと、違う難易度の組み合わせが表示されていきます。

PLAY	トータルのプレイ数です。	
TOKOTON	PLAY ----	とことんモードのプレイ数です。
	KINGYO --.--/--	すくったきんぎょの平均値と最低値です。
	POI --.--/--	ポイを破った平均回数と最高値です。
SHINKEN	PLAY ----	しんけんモードのプレイ数です。
	KINGYO --.--/--	すくったきんぎょの平均値と最低値です。
	POI --.--/--	ポイを破った平均回数と最高値です。
	ZARIGANI --.--/--	ザリガニに勝利した平均時間/勝った回数/戦った回数です。

○SCORE LOG
デモ中に表示されるプレイヤーの履歴をチェックします。決定を押すと表示されます。そのまま決定ボタンを続けて押すと、ページが送られ、次の履歴が表示されます。

01ST	999	K	<このように表示されます。名前は表示しません。
02ND	999	Z	<すくった匹数　倒したボスです。

○CLEAR RECORDS
全ゲーム記録を消去します。決定すると、OK? NO　が表示され、最初はNOにカーソルが合っています。サービスボタン/タッチパネルリセットボタンを押すと移動します。OK?で決定すると実行され、NOで決定すると選択を終了します。


EXIT

GAME RECORDSを抜けてGAME SETTINGSに戻ります。

8-8 IO TEST

システムSW、駆動部分のテストです。信号が入るとONになります。

画面イメージ

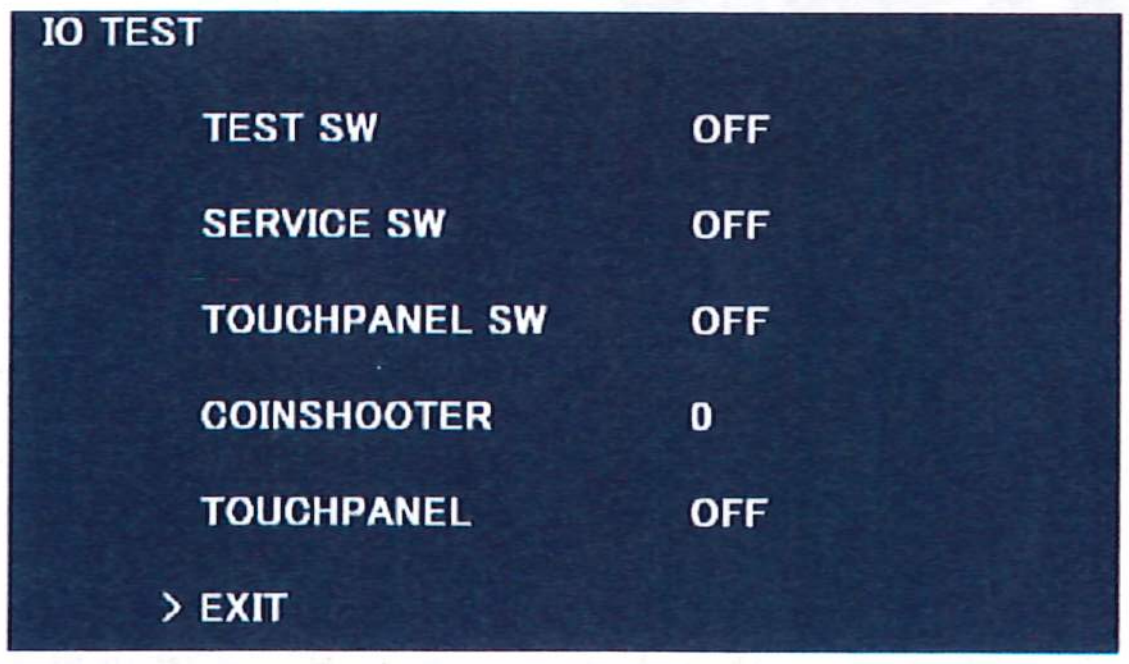


テストボタン　：決定
サービスボタン　：カーソル順送り
タッチパネルリセットボタン
：カーソル逆送り

TEST SW	ON/OFF	テストボタンのチェックです。
SERVICE SW	ON/OFF	サービスボタンのチェックです。
TOUCHPANEL SW	ON/OFF	タッチパネルリセットボタンのチェックです。
COIN SHOOTER	0	コインの入った数を表示します。
TOUCHPANEL	ON/OFF	タッチパネルが押された事を認識したかの判断です。

8-9 SYSTEM LOG

エラー等の記録のチェックを行います。


画像イメージ

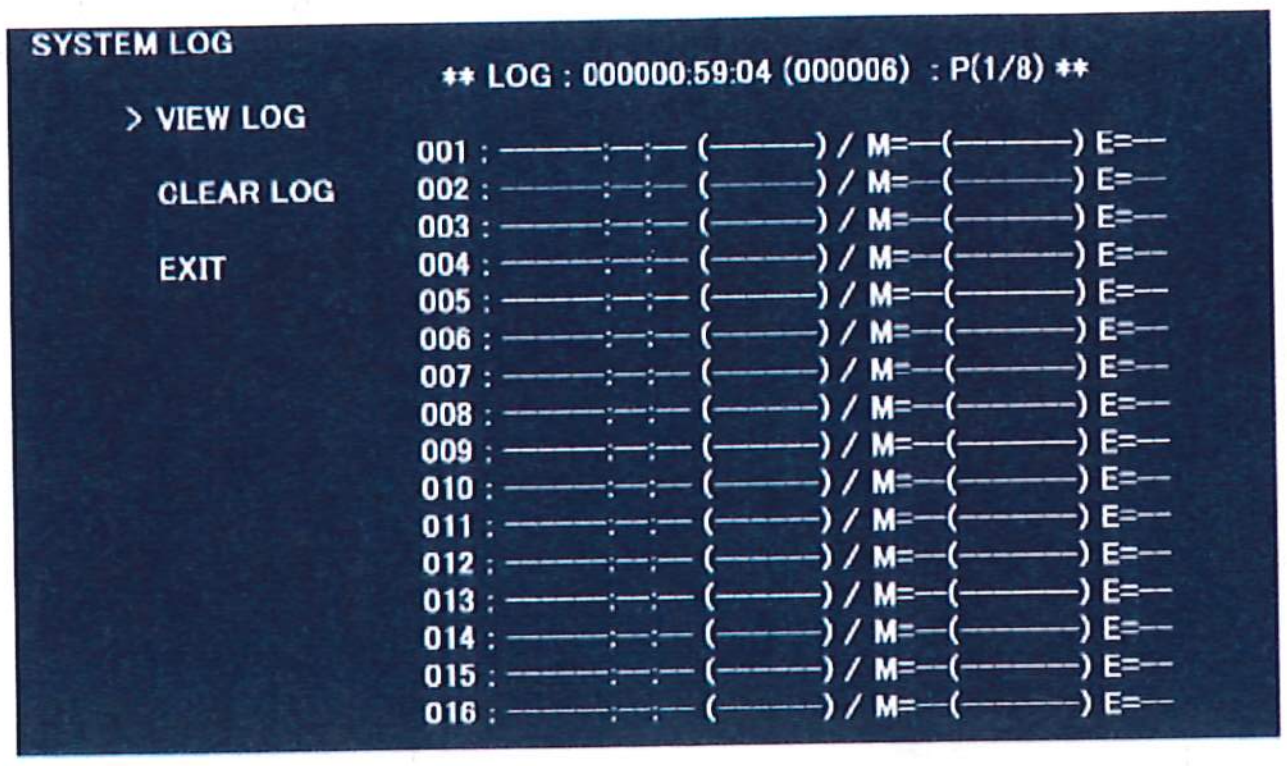

テストボタン　　　　：決定
サービスボタン　　　：カーソル順送り
タッチパネルリセットボタン
　　　　　　　　　　：カーソル逆送り

○VIEW LOG

エラー内容の詳細を見る事が出来ます。

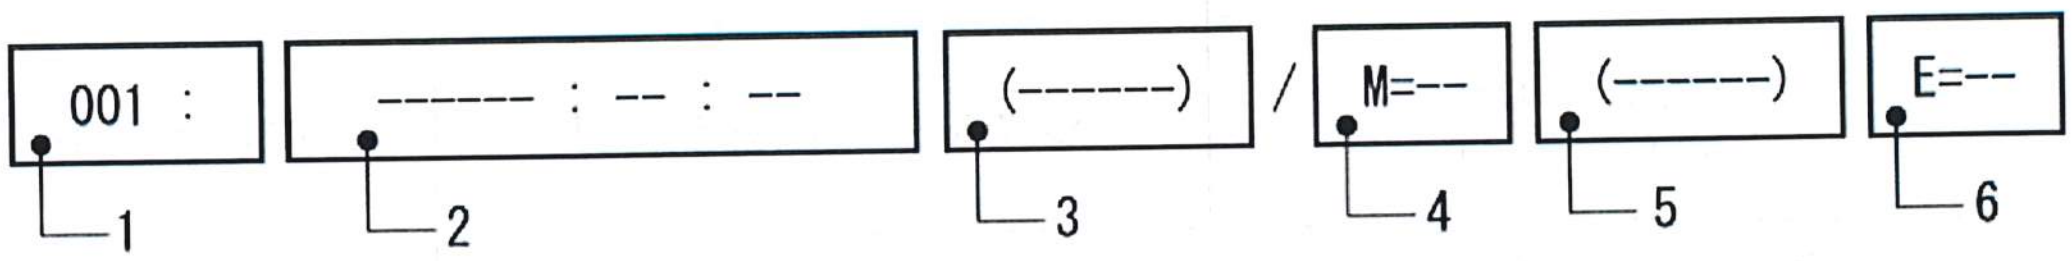

1:エラーの履歴番号

2:エラー発生時点の電源立ち上げ時からの経過時間

3:起動回数

4:エラー時のモジュール番号(M=)

0	その他	6	ネームエントリー中
1	タイトルデモ中	7	のれんエディット中
2	ゲーム中	8	タイトルデモ中2
3	通常ゲーム結果表示中	9	テストモード中
4	ボーナスゲーム中	10	タッチパネルキャリブレーション中
5	ボーナスゲーム結果表示中	11	エラーモード中

5:エラー時のフレームカウント

6:エラーNO.

○CLEAR LOG

エラー内容を消去します。決定すると、OK? NO　が表示され、最初はNOにカーソルが合っています。サービスボタン/タッチパネルリセットボタンを押すと移動します。OK?で決定すると実行され、NOで決定すると選択を終了します。

EXIT

SYSTEM LOGを抜けてトップメニューに戻ります。

8-10 お祭りやさん「きんぎょすくい」エラーNo.一覧

テストボタン　　　：決定
サービスボタン　　：カーソル順送り
タッチパネルリセットボタン
　　　　　　　　　：カーソル逆送り

エラーNO	概要	発生条件等	対応方法
1	アプリの初期化に失敗	起動時初期化処理の失敗等	電源を立ち上げなおして下さい
2	アプリのWindows作成に失敗	起動時OSでエラーが発生	電源を立ち上げなおして下さい
3	メモリーエラー	初期化時のメモリ不足のエラー等	電源を立ち上げなおして下さい
5	リソース領域確保失敗	実行途中でのメモリ不足のエラー等	電源を立ち上げなおして下さい
6	システムエラー（例外エラー）	システムの例外発生時	電源を立ち上げなおして下さい
7	画面の初期化に失敗	画面の初期化に失敗(DirectX)	電源を立ち上げなおして下さい
8	サウンドの初期化に失敗	サウンドの初期化に失敗(DirectSound)	電源を立ち上げなおして下さい
9	初期化時のデータセットアップの失敗	初期化時のデータロードに失敗（ファイルが無い・壊れている等）	電源を立ち上げなおして下さい
11	不正な筐体上での実行	プロテクトでのエラー等	基盤とCFカードの番号が合っているセットを取り付けた後電源を立ち上げなおして下さい
12	コインセレクターの初期化に失敗	コインセレクター・テストSW管理の初期化時	電源を立ち上げなおして下さい
13	コインセレクターエラー	コインロック・コインセレクターのエラー	電源を立ち上げなおして下さい
14	コインセレクター満杯	コインセレクター満杯(10000枚)	コインBOXからコインを回収後電源を立ち上げなおして下さい
15	設定読み込みエラー	設定読み込み時	電源を立ち上げなおして下さい
16	設定の保存エラー	設定の保存時	電源を立ち上げなおして下さい
17	タッチパネルエラー	デモ時にタッチパネルの1点が2分間押されたままの状態が発生時	自動復帰します

※上記の対応方法でエラーが改善されない時はサービスセンターにご連絡下さい。

9.ヒューズ・ランプの交換

警告	●作業を行う時は、必ず電源を切った状態であることを確認して下さい。 ●指定の場所以外は触れないで下さい。

ヒューズ及び、ランプが切れた場合は以下の形式のもの（もしくは同等品）と取り替えて下さい。

※下記の定格以外のヒューズ及び、ランプは絶対に使用しないで下さい。


9-1ヒューズの交換


■ ヒューズ規格：125V 5A

1:電源SWをOFFにします。

2:ヒューズを交換します。
ヒューズホルダーのキャップ部をドライバーで外し、内部のヒューズを交換します。
ヒューズは指定された容量の物を使用して下さい。

3:ヒューズホルダーカバーを取り付けます。

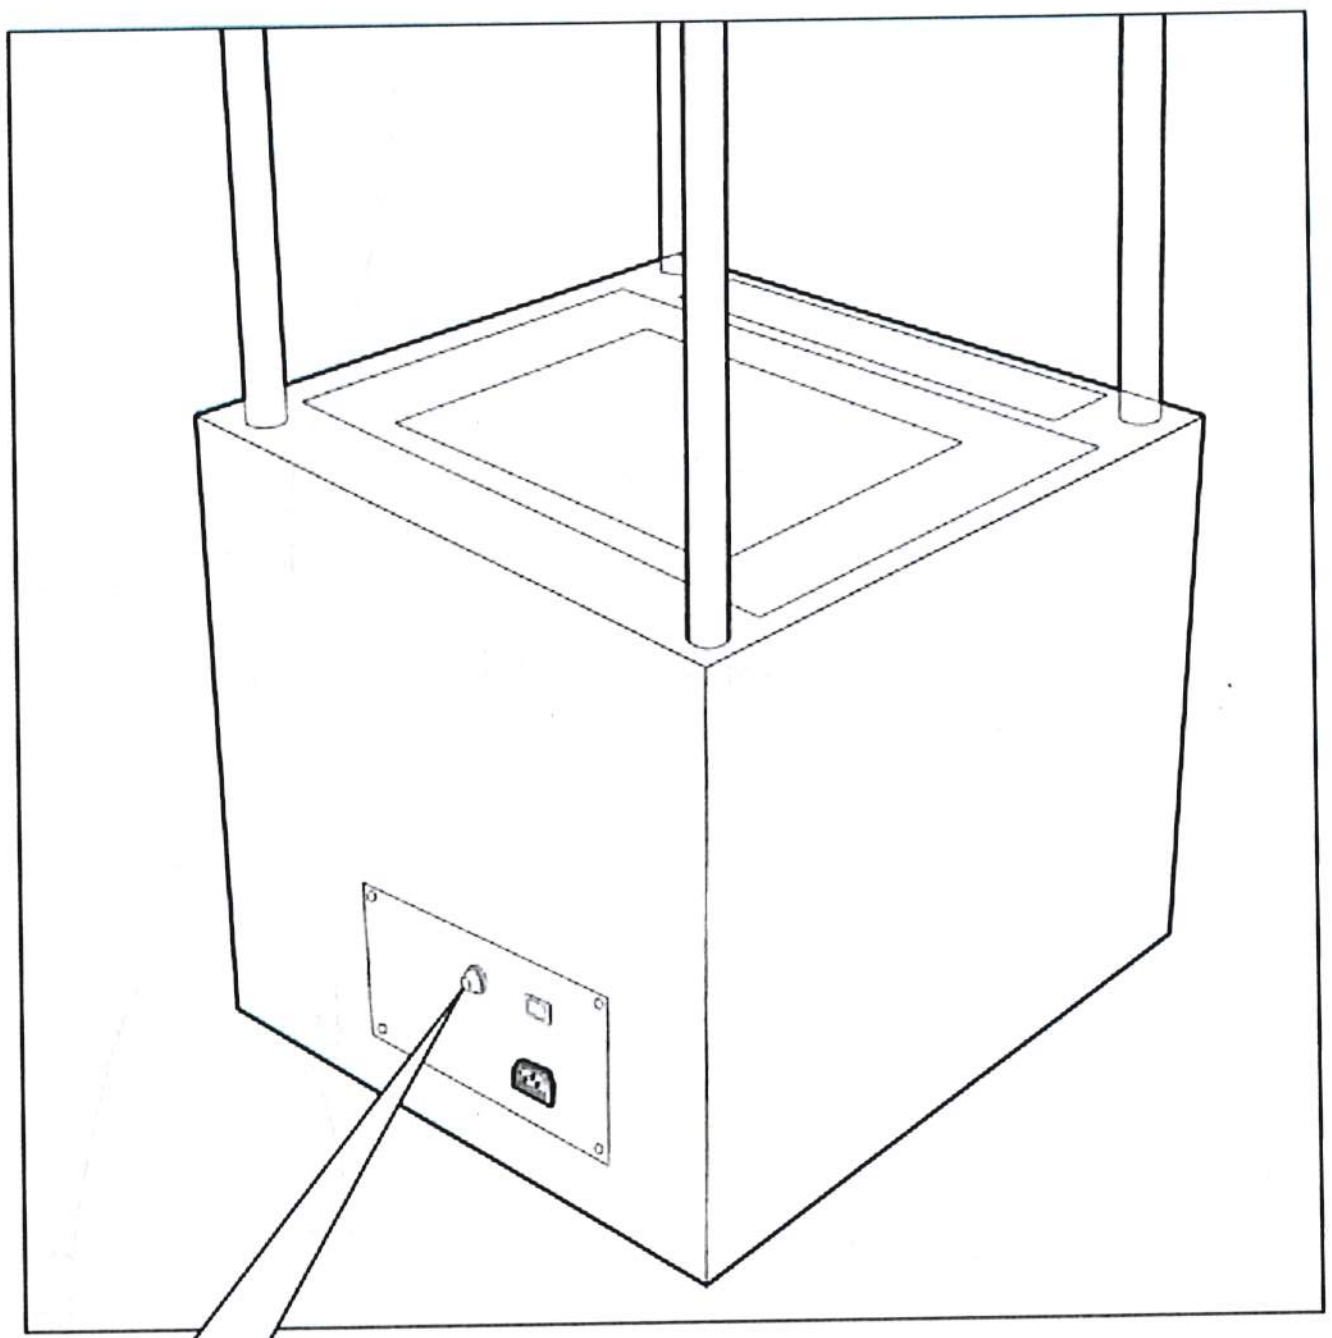


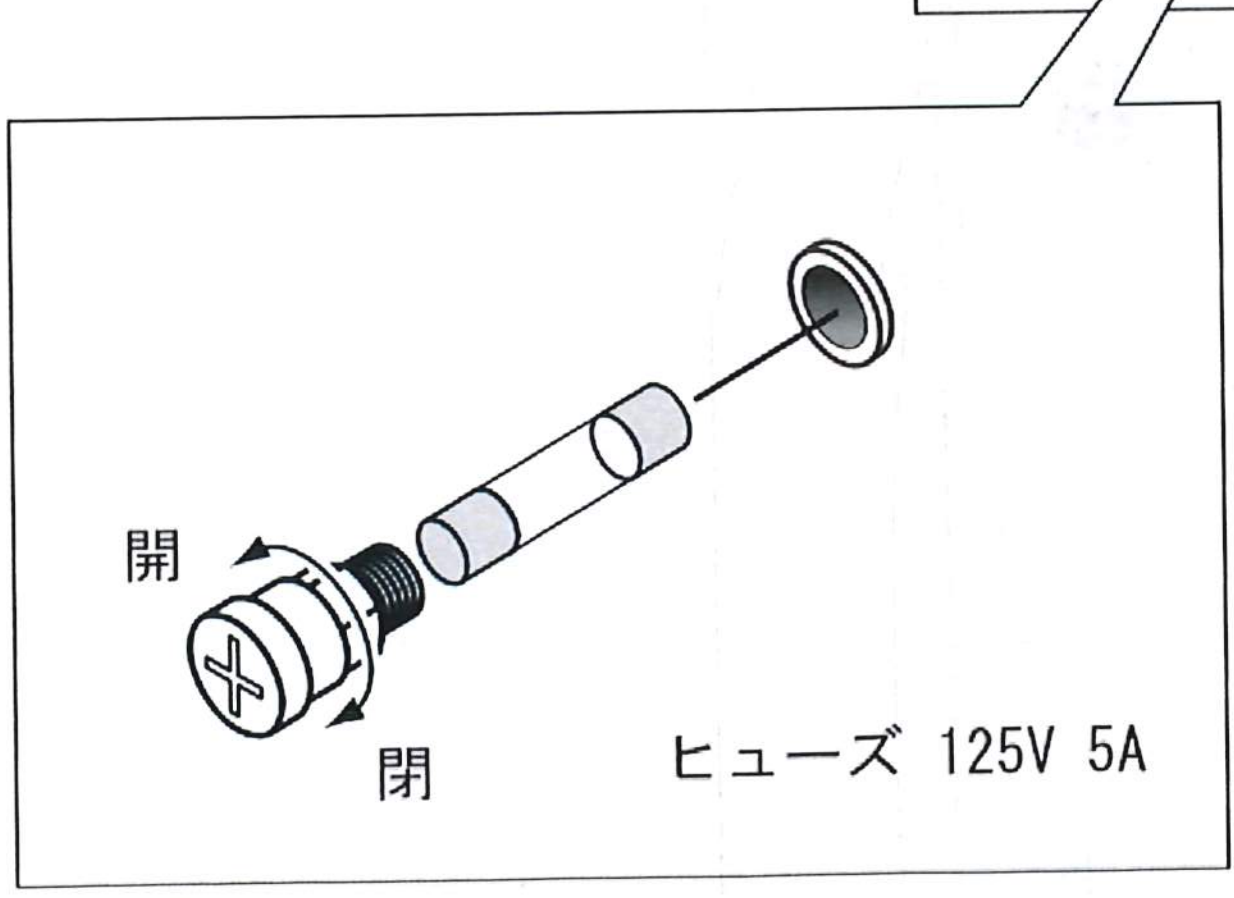

9-2ランプの交換


警告	●作業を行う時は、必ず電源を切った状態であることを確認して下さい。 ●指定の場所以外は触れないで下さい。

①

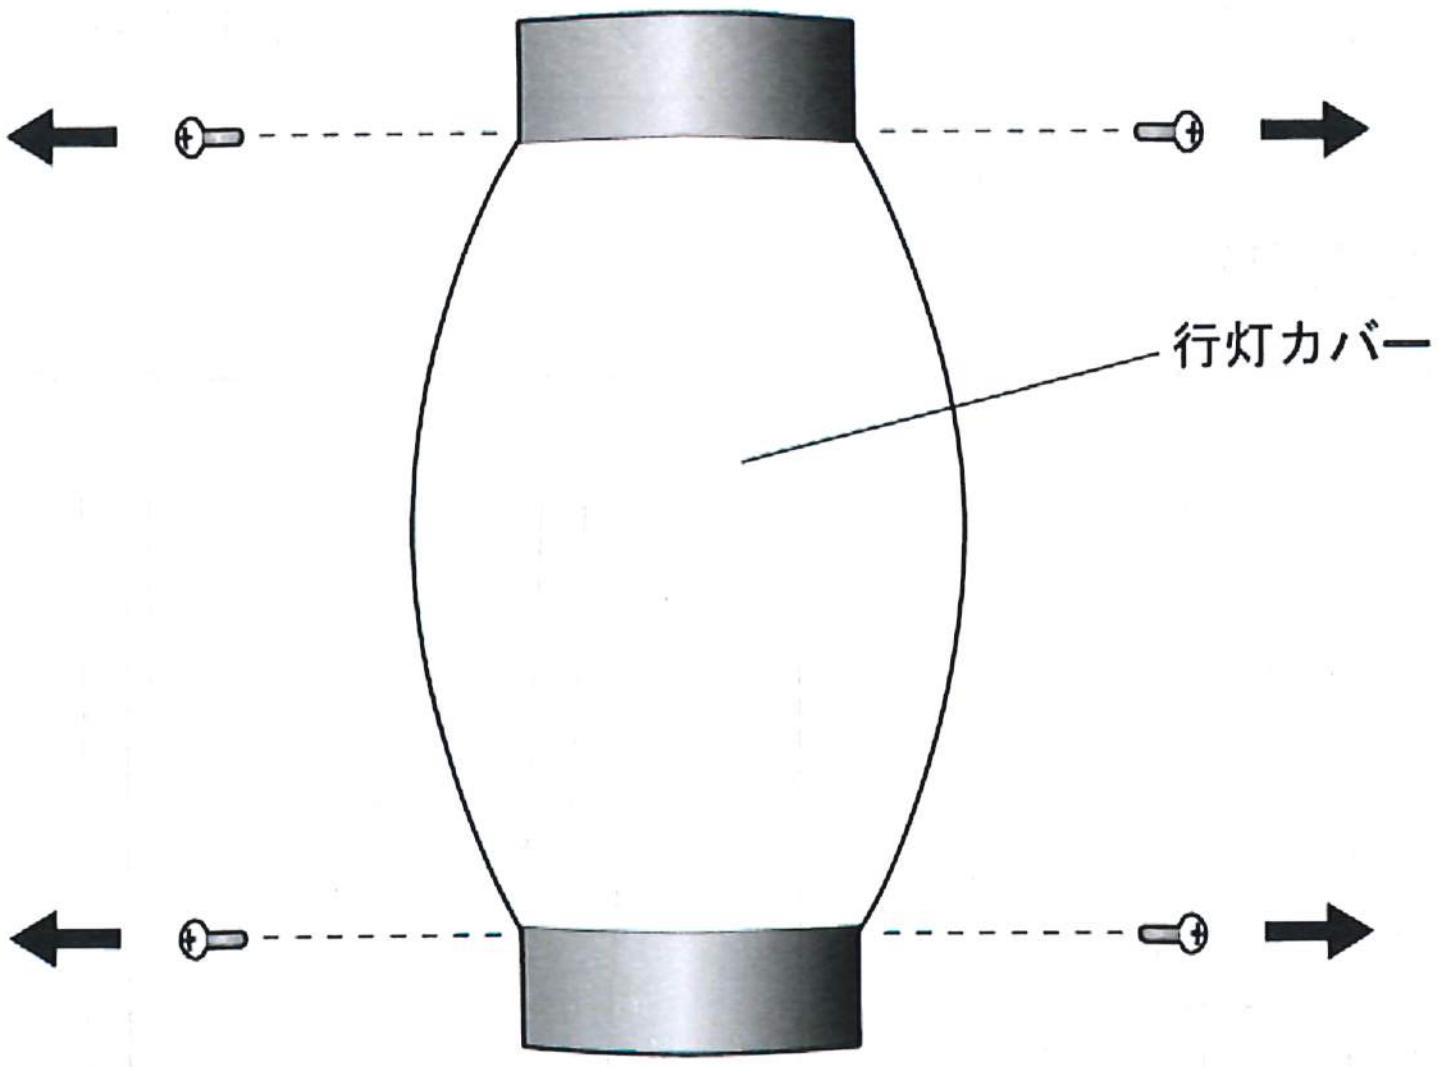

上図矢印部のネジ4箇所をゆるめて行灯カバーを外します。

②

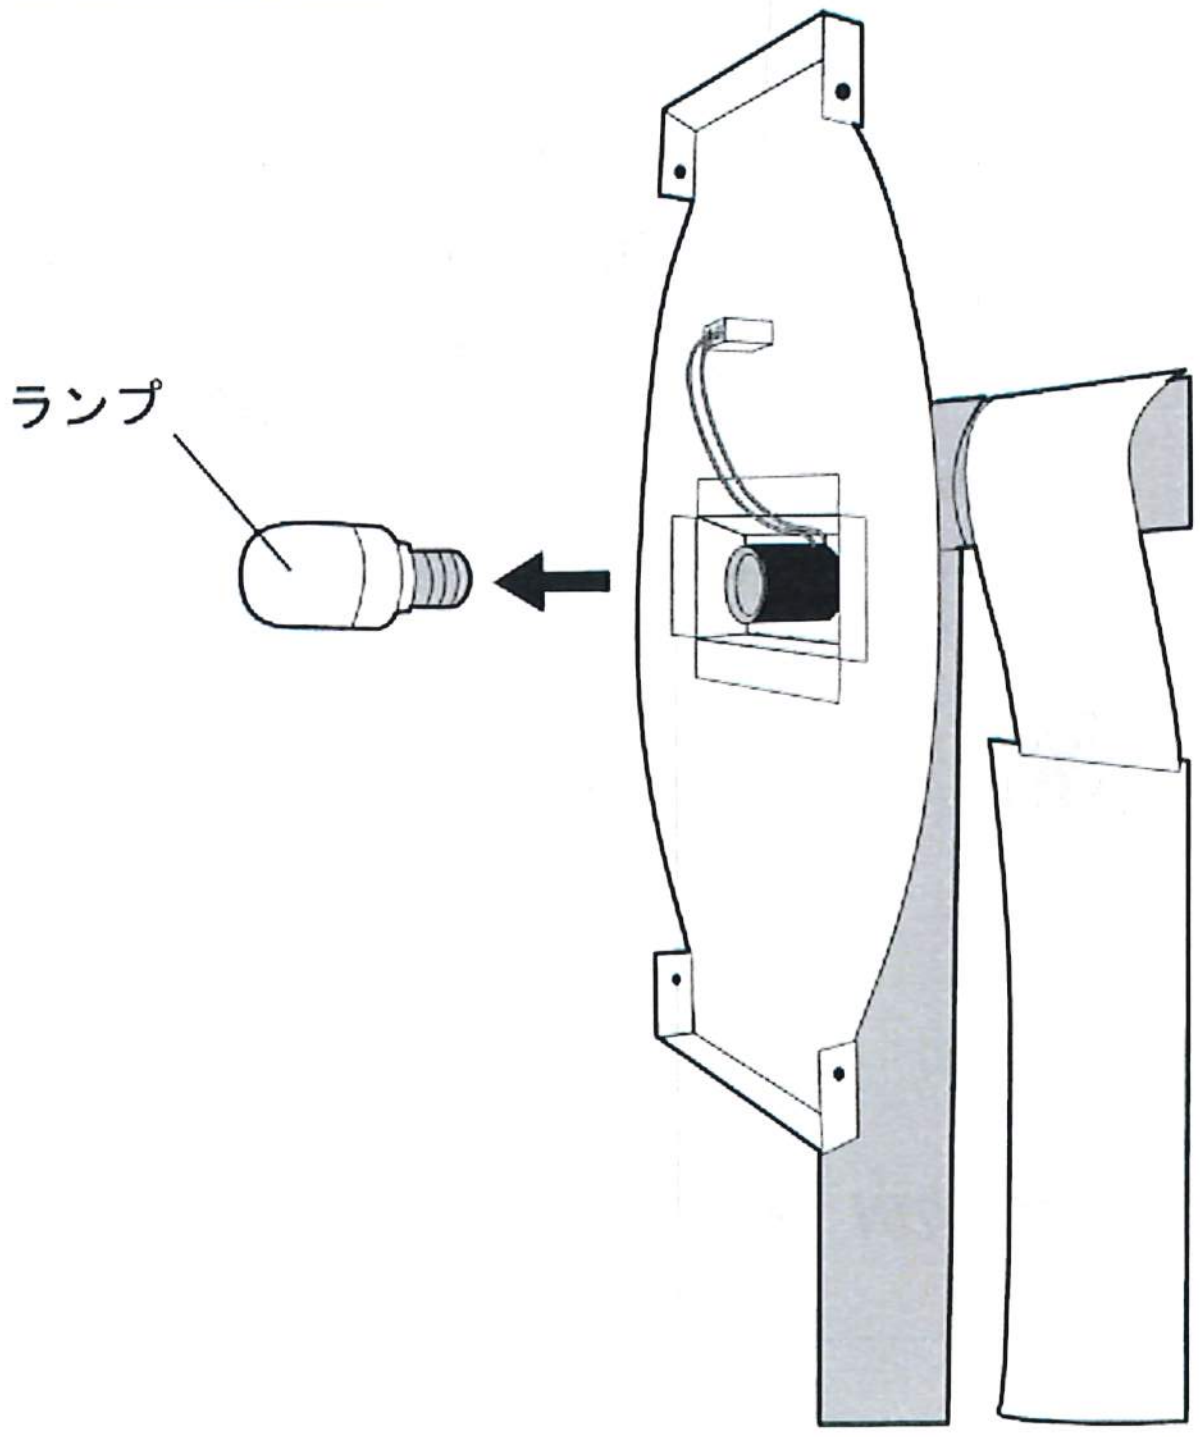

ランプを交換して下さい。組み付ける際は①～②の逆の手順で組み付けて下さい。


10.スイッチング電源、ATX電源の交換

10.スイッチング電源、ATX電源の交換

警告	●作業を行う時は、必ず電源を切った状態であることを確認して下さい。 ●指定の場所以外は触れないで下さい。


10-1　スイッチング電源の交換

①

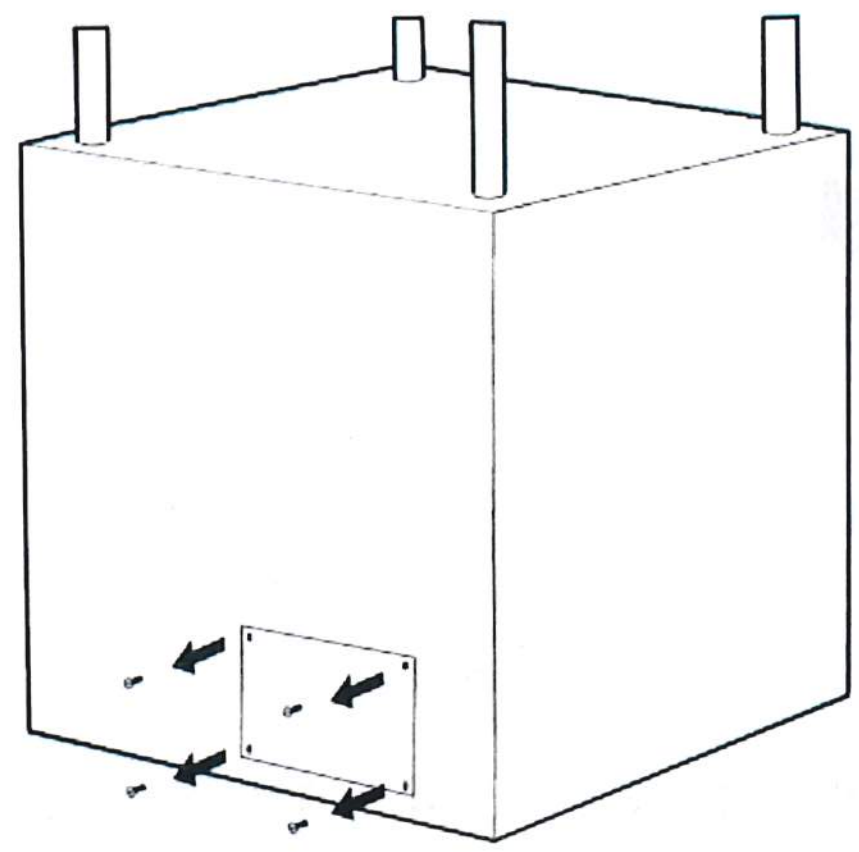

上図矢印部のネジ4本を外します。


②

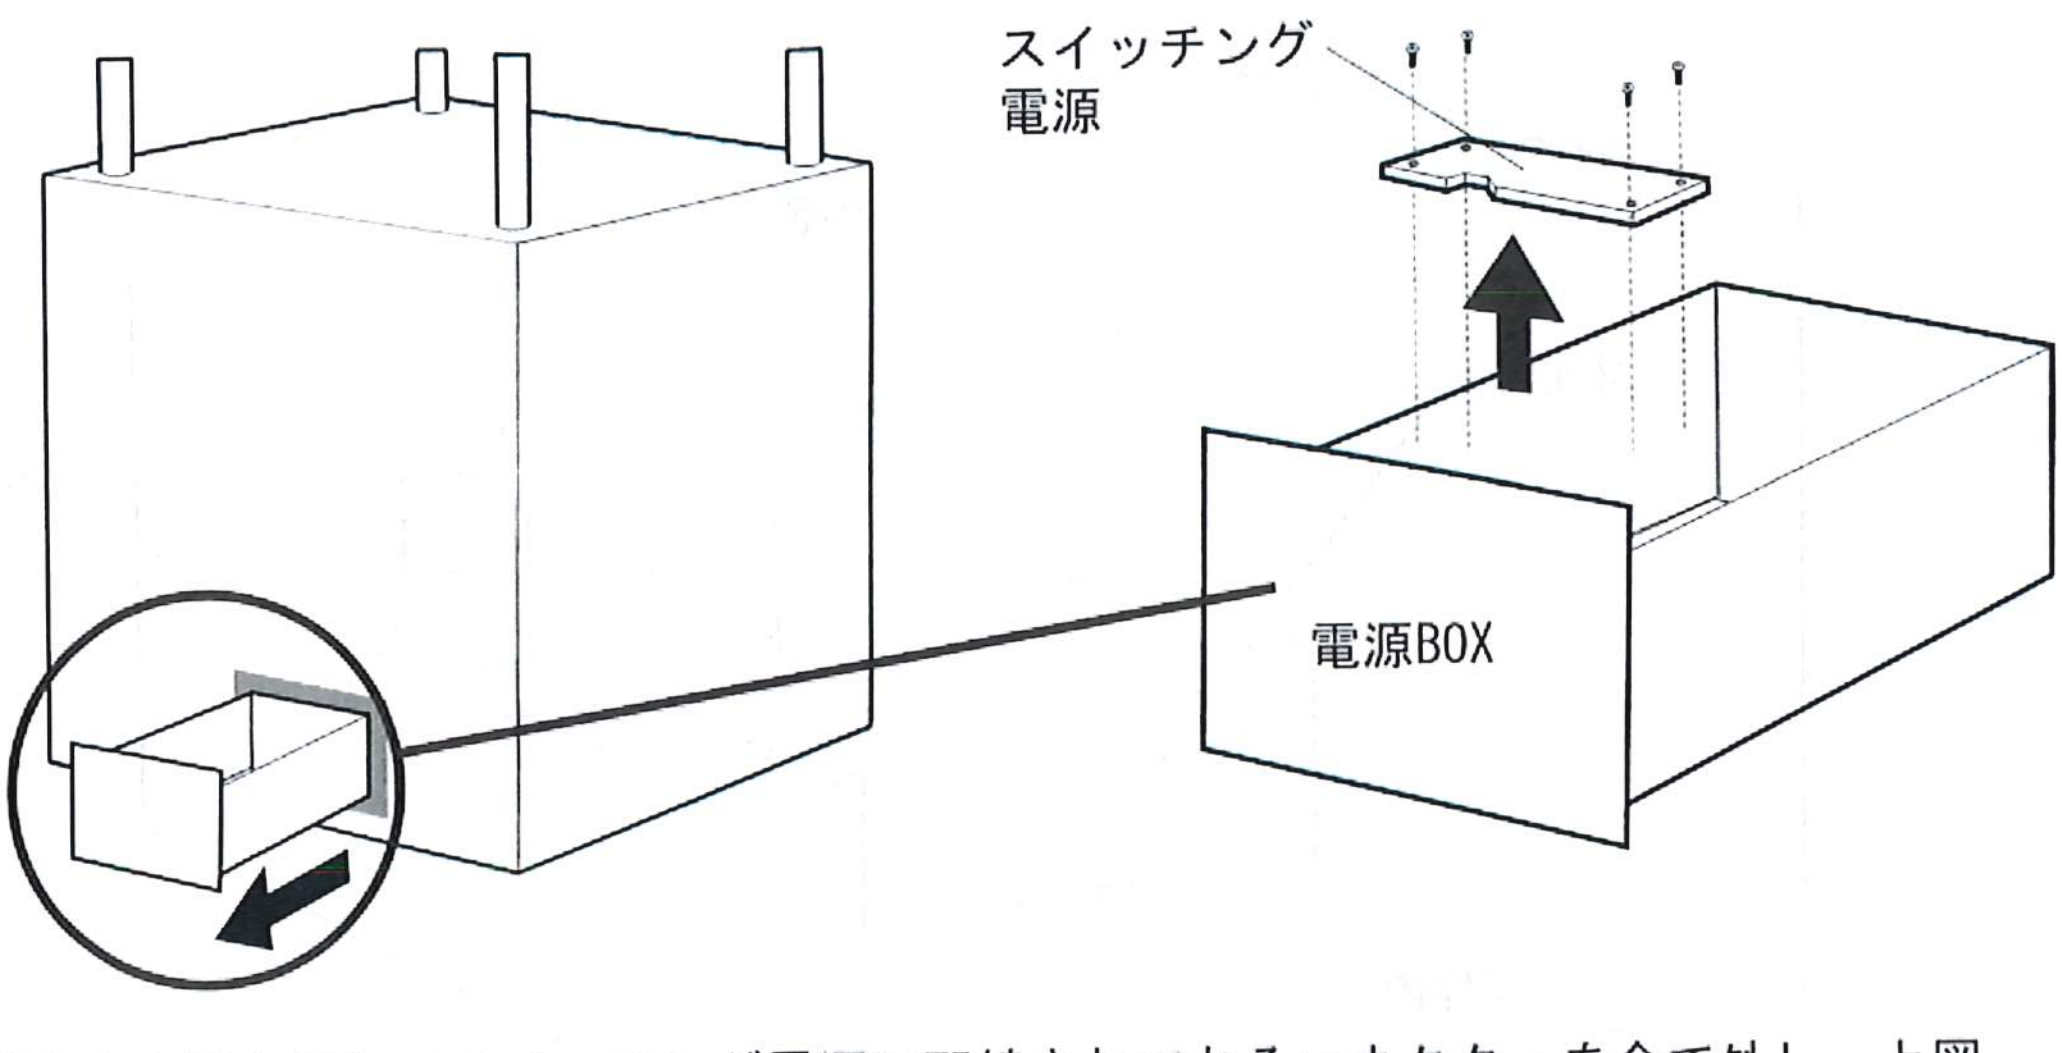

電源BOXを引き出してスイッチング電源に配線されてあるコネクターを全て外し、上図ネジ4箇所をそれぞれゆるめてスイッチング電源を外して下さい。組み付ける際は①～②の逆の手順で作業して下さい。


10-2　ATX電源の交換

①

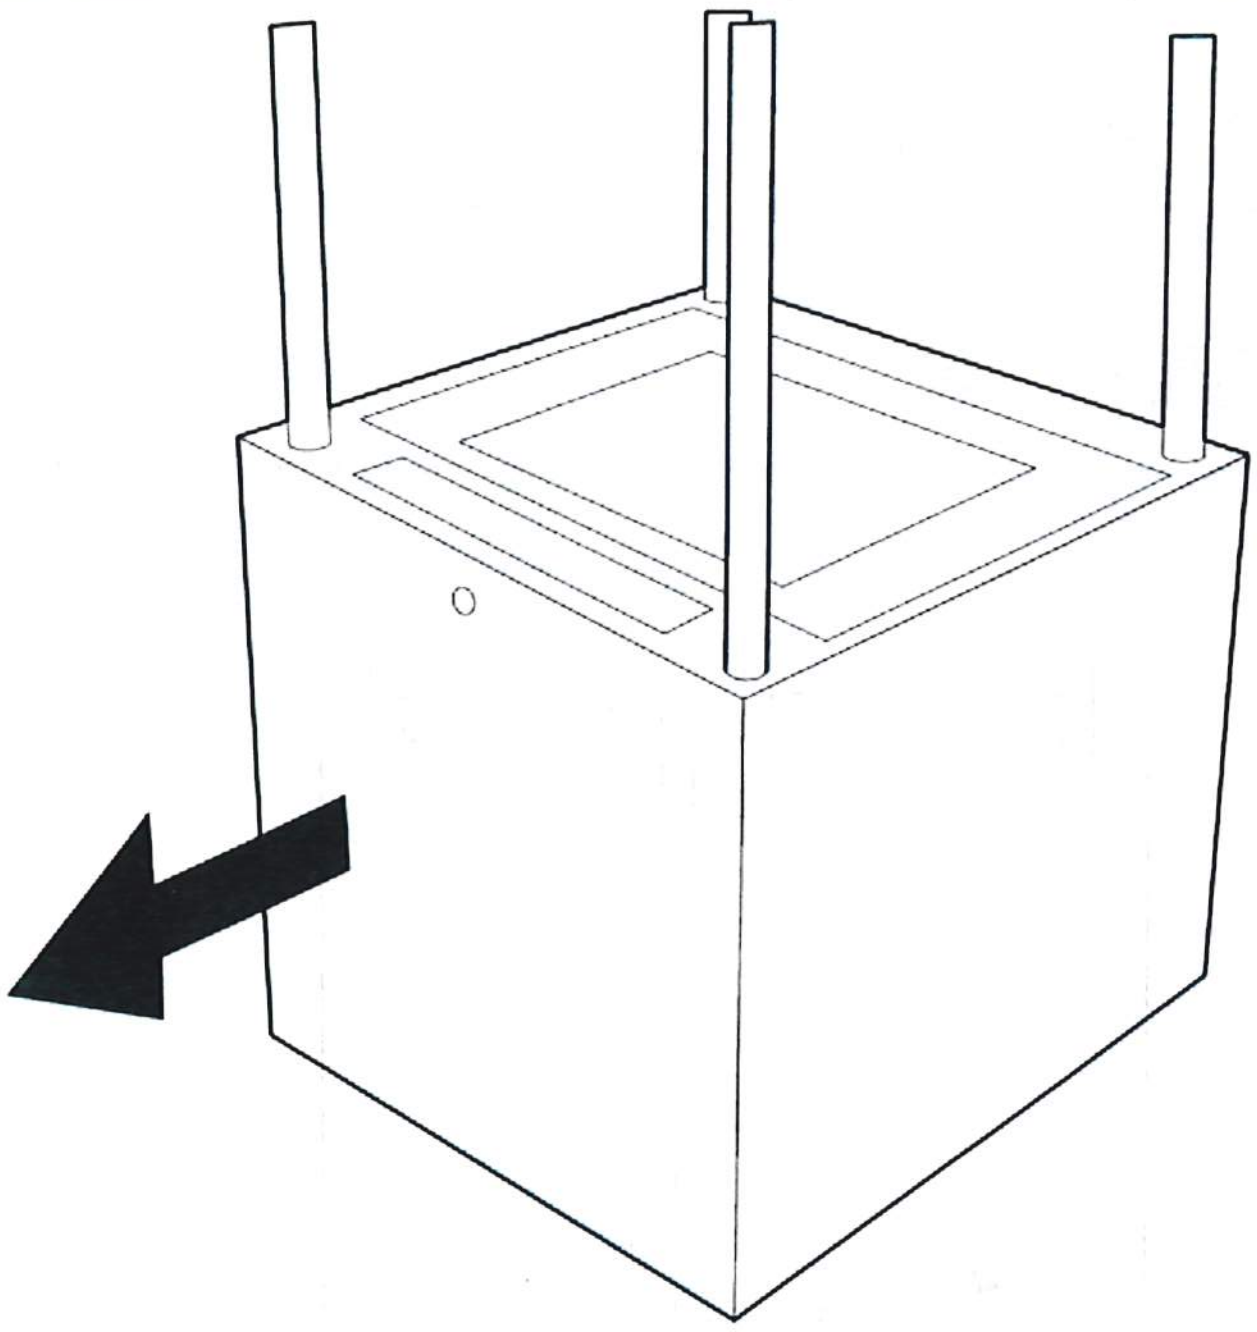

フロントドアを開けます。（ATX電源は金庫BOXの裏にあります）

②

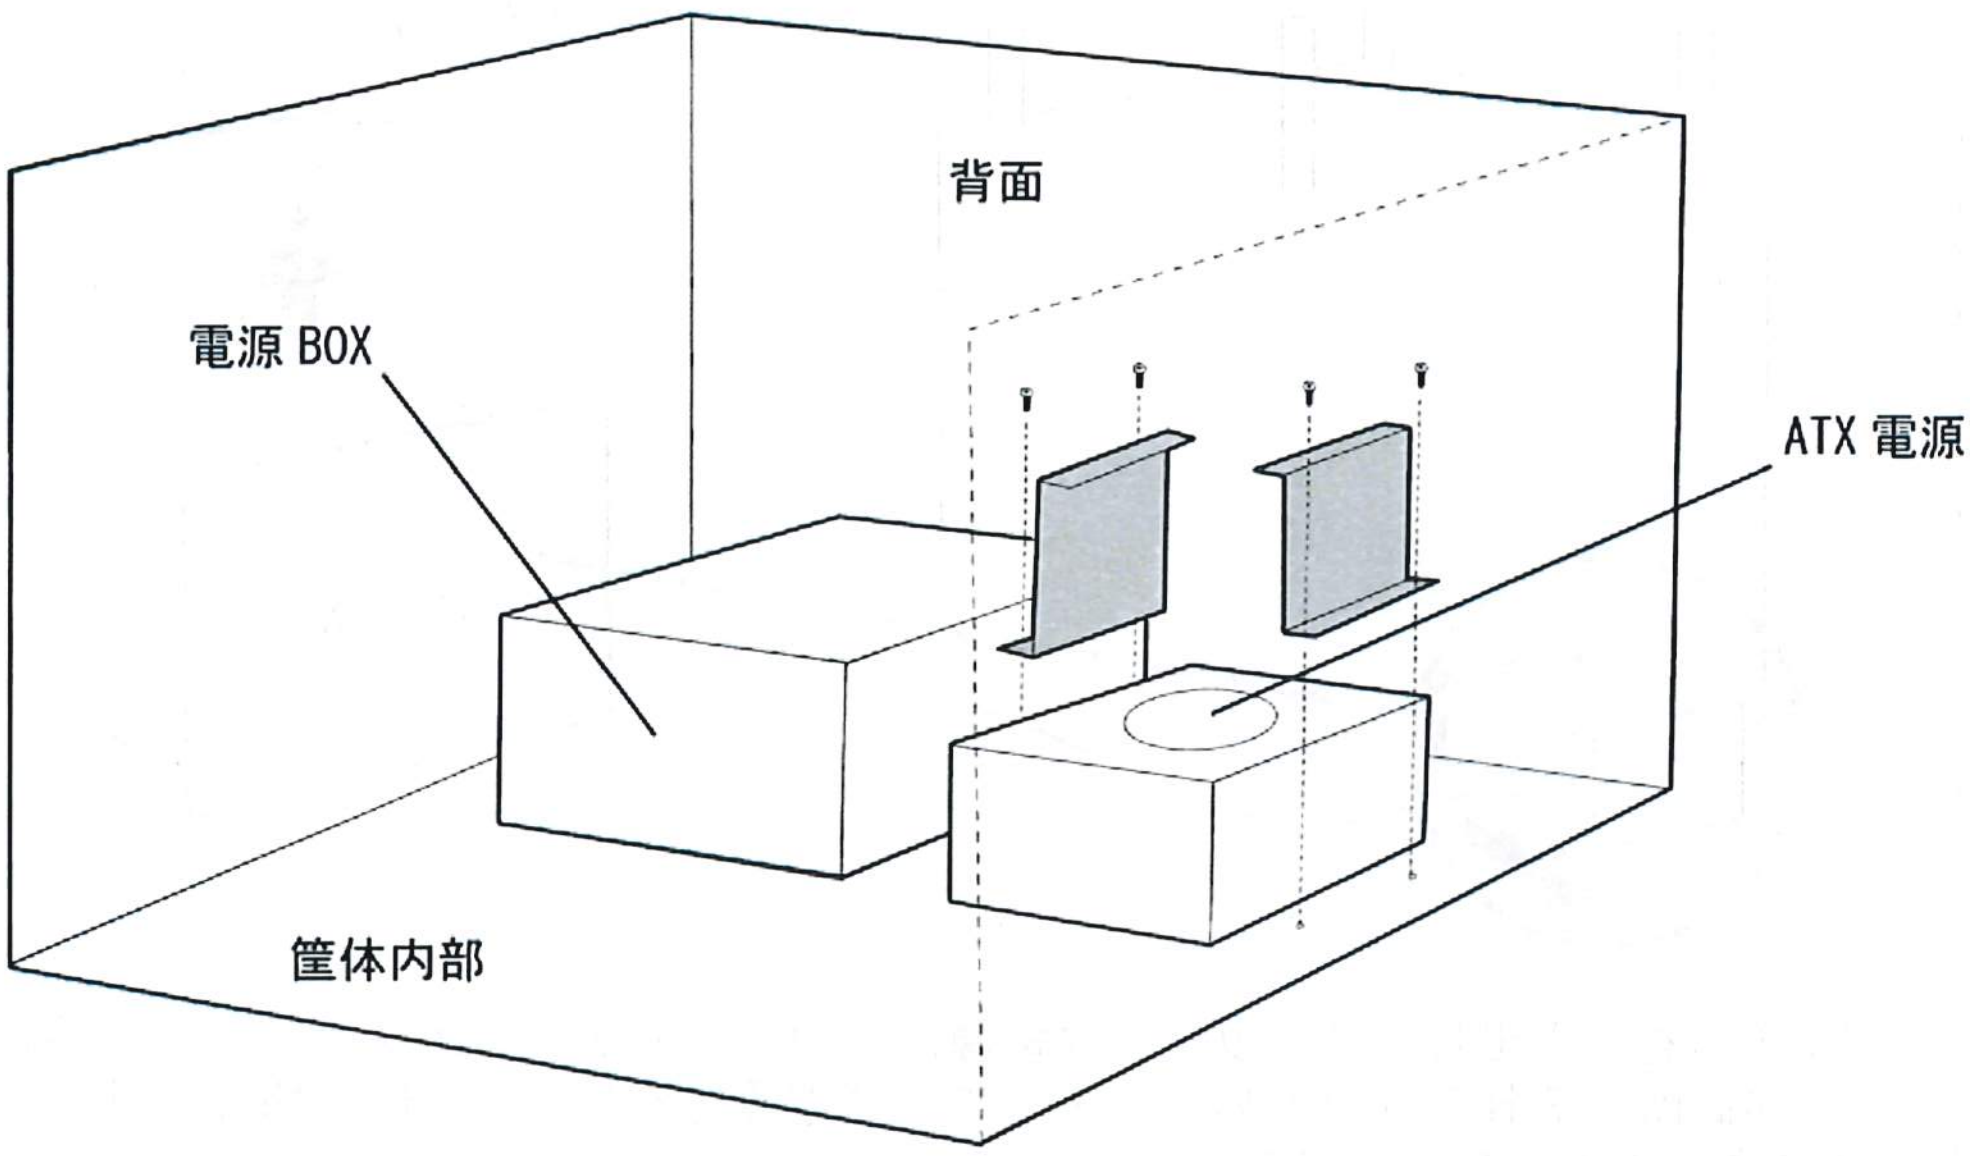

ATX電源に接続されている配線のコネクターを全て外し、上図のネジ4箇所を外してATX電源を交換して下さい。組み付ける際は①～②の逆の手順で作業して下さい。

11.保証とアフターサービス

保証規定

■ 免責事項

弊社は、取扱説明書(本書)などに記載された内容に従わず発生する、直接、間接(故障による営業停止期間中などの金銭的損害)、特別(天変地異などにより発生する全ての障害、損害)、偶然又は必然的な損害などについては、一切の責任を負いかねますのでご了承下さい。

当社製品について故障等が発生した場合には、下記の事項を確認の上、FAXにてサービスセンターまでお知らせ下さい。

■ 故障・修理等のお問い合わせの際にご確認いただくこと

●製品名「○○○.....」
●製造番号「○○○※※※※※※」(※はお手持ちの機械番号の番号です)
●不良状況(出来るだけ詳しくご記入下さい)
●現品送付先
●設置日・稼動日
●その他

■ 修理費について

●原則として当社より請求が発生します。

■ 保証について

本機の保証期間は3ヶ月です。
(経過月数は当社を出荷した日、又は当社によって設置された日より起算されます)
保証期間内における保証適用範囲内での故障は、無償にてお受けさせていただきます。
故障を発見された時は、使用をやめて㈱ケイブサービスセンターまでご連絡下さい。

●以下に挙げた事由により故障となった場合は、保証期間内であっても有償修理や修理が出来なくなることがあります。

①天変地異、火災、地震、水害、異常電圧などの不可抗力による故障及び損傷。

②取扱不適当による故障及び損傷。

③製品に不適当な修理・改造を加えて発生した故障及び損傷。

④他の機械を原因として生じる故障及び損傷。

⑤当社規定の設置条件、使用条件に反して使用された事で発生する故障及び損傷。

⑥製造ナンバー等の取り外し、及び改変された場合。

⑦オーバーホール、定期メンテナンス、機械の移動、再設置。

⑧消耗品とみなされる部品。
　1ボタン、スイッチ、シール類
　2ランプ、蛍光灯類
　3その他、消耗品として取扱説明書又は、仕様書に記載されている物。

●使用不可能による利益損失、間接の損害に対しては、一切責任を負いません。


機械に関するお問い合わせ

㈱ケイブ　サービスセンター
TEL 03-5366-3486　FAX 03-5366-2220
受付時間　9:30～18:00 土・日・祝日除く

MEMO

12.配線図

12.配線図

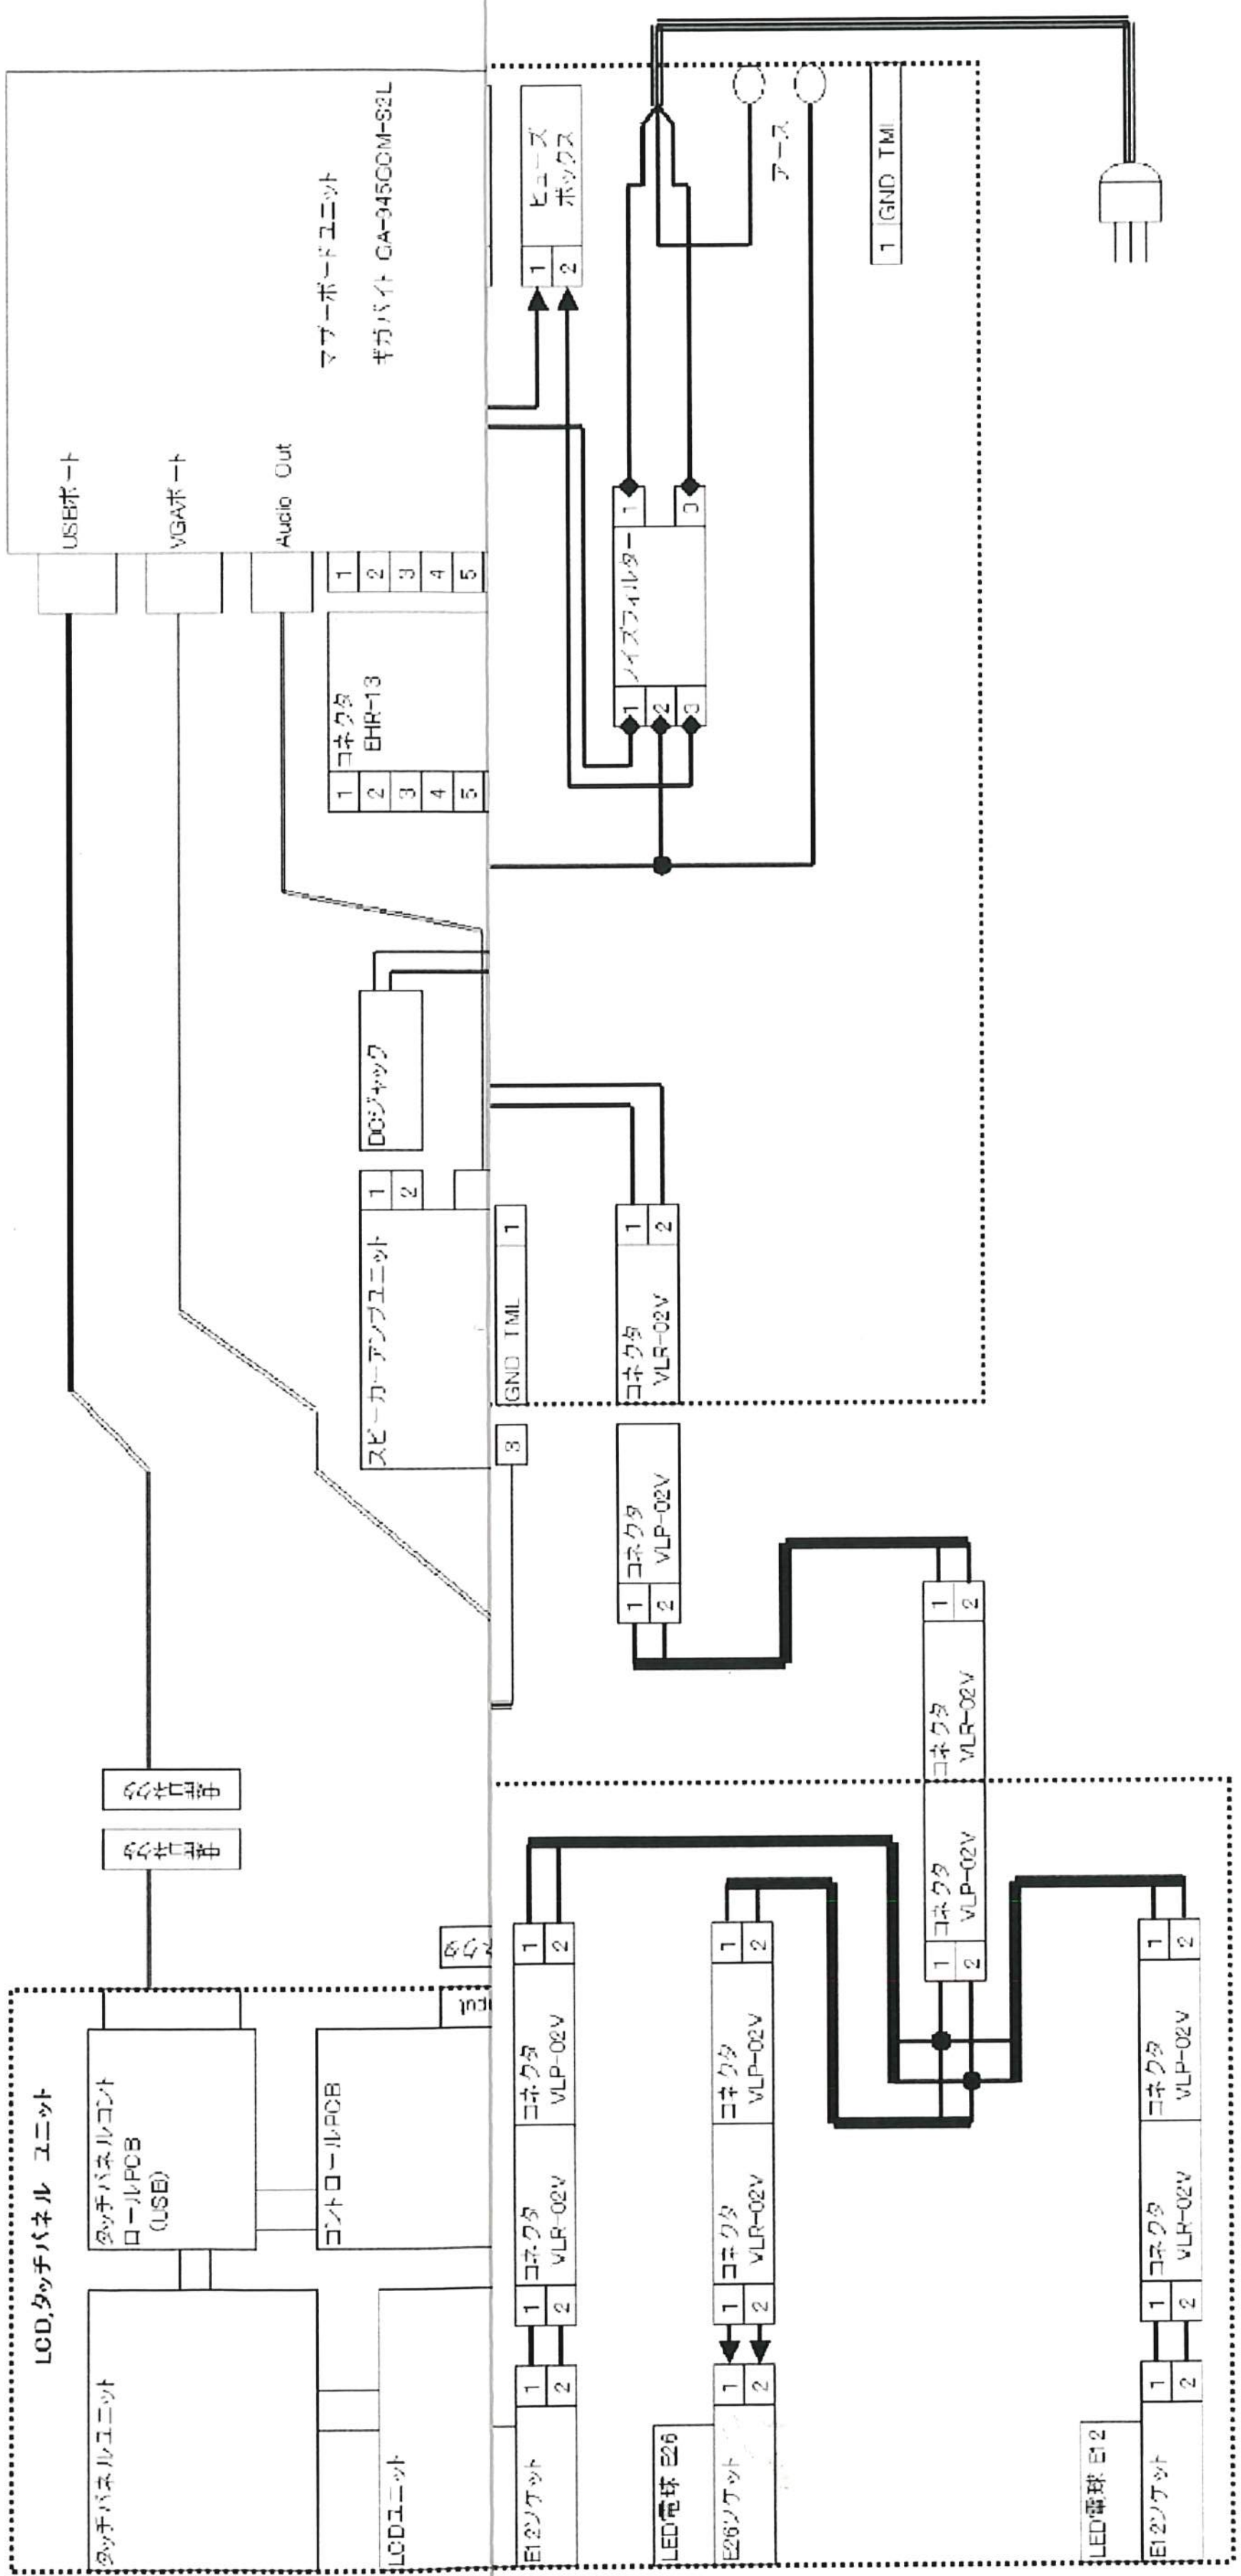
マザーボードユニット
USBポート
VGAポート
Audio Out
コネクタ
EHR-13
ヒューズ
ボックス
アース
GND TMI
ノイズフィルター
DCジャック
スピーカーアンプユニット
GND TML
コネクタ
VLR-02V
コネクタ
VLP-02V
中継コネクタ
中継コネクタ
LCD,タッチパネル　ユニット
タッチパネルコント
ロールPCB
(USB)
コントロールPCB
タッチパネルユニット
LCDユニット
E12ソケット
LED電球 E26
E26ソケット
LED電球 E12
E12ソケット

cave 株式会社ケイブ